

# Componenti

05/05/2026 10:10 am CEST

Componenti principali della cassaforte BNA FX

## Dettaglio

I componenti principali della cassaforte BNA FX sono:

**1 - Accettatore di banconote**

Conteggia ed autentica fino a 700 banconote al minuto.

**2 - Consolle di controllo**

Composta da Monitor Touchscreen, Stampante e Lettore di tessere RFID.

**3 - Inserimento safebag**

Per depositare banconote che non vengono riconosciute o altri valori.

**4 - Serratura e Maniglia di apertura**

Di esclusiva competenza della vigilanza.



## Accettatore di banconote

Sull'accettatore di banconote puoi identificare queste parti:

**1 - Vassoio porta-banconote**

Appoggia qui le banconote ordinatamente.

**2 - Reject Slot**

Qui sono rigettate le banconote non riconosciute.

**3 - Vano Pre-Deposito Chiuso**

Contiene le banconote in attesa di deposito.

**4 - Vano Pre-Deposito Aperto**

Il versamento è annullato, le banconote vengono restituite e NON accreditate.



## Apertura Vano Superiore

**Per poter aprire** il vano del trasporto superiore, premi verso di te la leva azzurra posizionata sul fianco DX dell'accettore, e alza con attenzione il vano verso l'alto fino a che non udirai un "CLICK".  
A questo punto il vano rimane aperto autonomamente.



**Per poter richiudere** il vano del trasporto superiore, devi spingere delicatamente verso l'alto fino ad udire un "CLICK" analogo a quello dell'apertura. A questo punto puoi abbassare il vano, fino ad udire il rumore di aggancio.




**NON TENTARE DI APRIRE/CHIUDERE IL VANO SPINGENDO CON FORZA**, potresti danneggiare gravemente l'accettore di banconote.

## Apertura Vano Posteriore

**Per poter aprire** il vano del trasporto posteriore, premi la leva evidenziata in dettaglio e solleva il vano verso l'alto.

**Per poter richiudere** il vano del trasporto posteriore, abbassa con attenzione il vano, fino ad udire il rumore di aggancio.

**NON LASCIARE CADERE DI PESO IL VANO,** potresti danneggiare gravemente l'accettore di banconote.

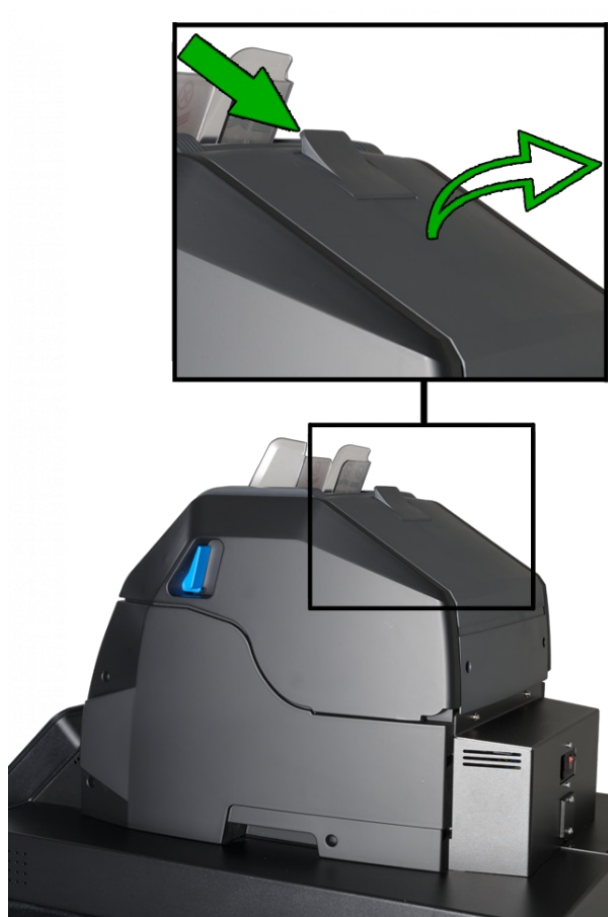

## Inceppamento Accettore

Alcune banconote, durante il versamento, potrebbero bloccarsi all'interno dell'accettore, in quanto piegate, disallineate o sovrapposte.

Il sistema della cassaforte BNA FX riconoscerà l'inceppamento come un Errore di Versamento, annullando il conteggiato, aprendo il vano Pre-Deposito (4) per restituirti le banconote e terminando la sessione di deposito in corso.

Una volta che avrai ripreso le banconote dal vano predeposito, dovrai rimuovere anche quelle bloccate all'interno dell'accettore:

- **Apri il trasporto Superiore,**  
rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- **Apri il trasporto Posteriore,**  
rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- Premi a monitor il pulsante **“Reinizializza”**



Una volta premuto il pulsante Reinizializza, il sistema si riavvierà, controllando che la linea di trasporto delle banconote sia libera e che tutti i vani siano chiusi.

Se il pulsante Reinizializza non appare più a monitor, hai risolto la problematica, diversamente, prima di premere nuovamente il Pulsante Reinizializza, dovrai controllare che ulteriori banconote non siano rimaste ferme all'interno dell'accettore e che tutti i vani siano chiusi correttamente.

## Consolle di controllo

Sulla consolle sono presenti questi componenti:

**5 - Monitor Touch Screen**

**6 - Stampante termica**

Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

**7 - Lettore tessere RFID**

Avvicina qui le tessere per accedere alle funzioni.

**8 - Scanner Codici a barre**

Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

**ON/OFF**

Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

