Componenti

Componenti principali della cassaforte BNA FX

Dettaglio

I componenti principali della cassaforte BNA FX sono:

1 - Accettatore di banconote Conteggia ed autentica fino a 700 banconote al minuto. **2 - Consolle di controllo** Composta da Monitor Touchscreen, Stampante e Lettore di tessere RFID. **3 - Inserimento safebag** Per depositare banconote che non vengono riconosciute o altri valori. **4 - Serratura e Maniglia di apertura** Di esclusiva competenza della vigilanza.



Accettatore di banconote

Sull'accettatore di banconote puoi identificare queste parti:

1 - Vassoio porta-banconote Appoggia qui le banconote ordinatamente.

2 - Reject Slot Qui sono rigettate le banconote non riconosciute.

3 - Vano Pre-Deposito Chiuso Contiene le banconote in attesa di deposito.

4 - Vano Pre-Deposito Aperto Il versamento è annullato, le banconote vengono restituite e NON accreditate.


1
2
3
UNACCEPTED CONDITIONS
CA-10


4
UNACCEPTED CONDITIONS
CA-10

Apertura Vano Superiore

Per poter aprire il vano del trasporto superiore, premi verso di te la leva azzurra posizionata sul fianco DX dell'accettatore, e alza con attenzione il vano verso l'alto fino a che non udirai un “CLICK". A questo punto il vano rimane aperto autonomamente.

Per poter richiudere il vano del trasporto superiore, devi spingere delicatamente verso l'alto fino ad udire un “CLICK” analogo a quello dell'apertura. A questo punto puoi abbassare il vano, fino ad udire il rumore di aggancio.

NON TENTARE DI APRIRE/CHIUDERE IL VANO SPINGENDO CON FORZA, potresti danneggiare gravemente l'accettatore di banconote.








Apertura Vano Posteriore

Per poter aprire il vano del trasporto posteriore, premi la leva evidenziata in dettaglio e solleva il vano verso l'alto. **Per poter richiudere** il vano del trasporto posteriore, abbassa con attenzione il vano, fino ad udire il rumore di aggancio. **NON LASCIARE CADERE DI PESO IL VANO,** potresti danneggiare gravemente l'accettatore di banconote.

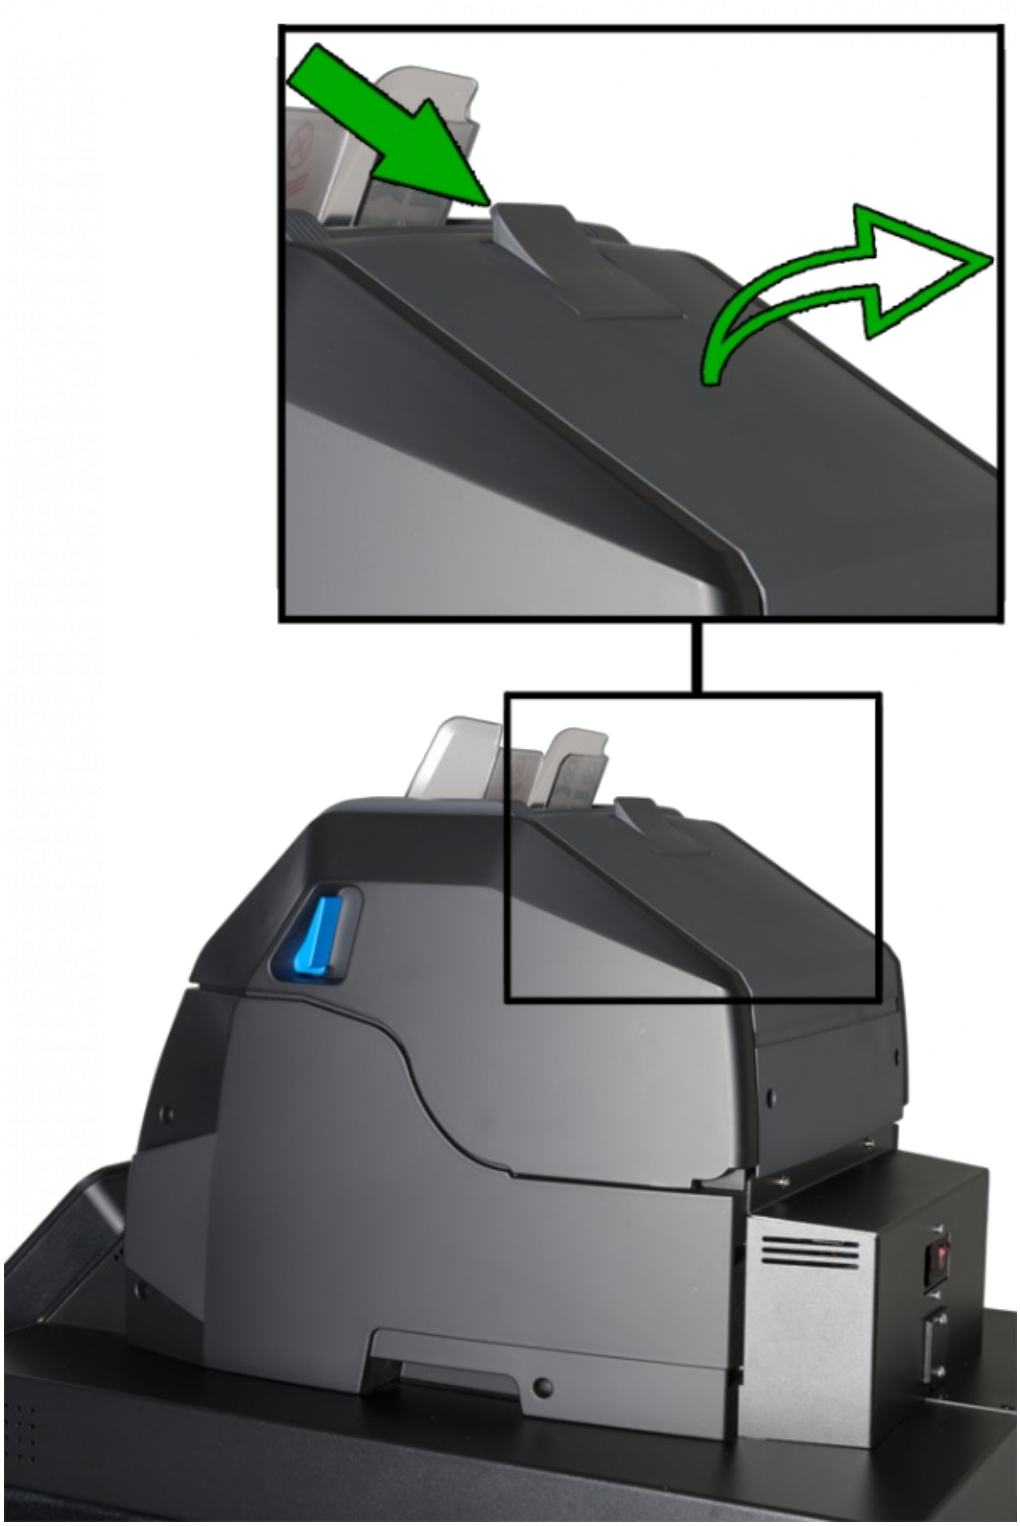

Inceppamento Accettatore

Alcune banconote, durante il versamento, potrebbero bloccarsi all'interno dell'accettore, in quanto piegate, disallineate o sovrapposte. Il sistema della cassaforte BNA FX riconoscerà l'inceppamento come un Errore di Versamento, annullando il conteggiato, aprendo il vano Pre-Deposito (4) per restituirti le banconote e terminando la sessione di deposito in corso. Una volta che avrai ripreso le banconote dal vano predeposito, dovrai rimuovere anche quelle bloccate all'interno dell'accettatore:

- **Apri il trasporto Superiore**, rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- **Apri il trasporto Posteriore**, rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- Premi a monitor il pulsante "**Reinizializza**"

Una volta premuto il pulsante Reinizializza, il sistema si riavvierà, controllando che la linea di trasporto delle banconote sia libera e che tutti i vani siano chiusi. Se il pulsante Reinizializza non appare più a monitor, hai risolto la problematica, diversamente, prima di premere nuovamente il Pulsante Reinizializza, dovrai controllare che ulteriori banconote non siano rimaste ferme all'interno dell'accettatore e che tutti i vani siano chiusi correttamente.



Consolle di controllo

Sulla consolle sono presenti questi componenti:


5 - Monitor Touch Screen

6 - Stampante termica Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

7 - Lettore tessere RFID Avvicina qui le tessere per **accedere alle funzioni**.

8 - Scanner Codici a barre Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

ON/OFF Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

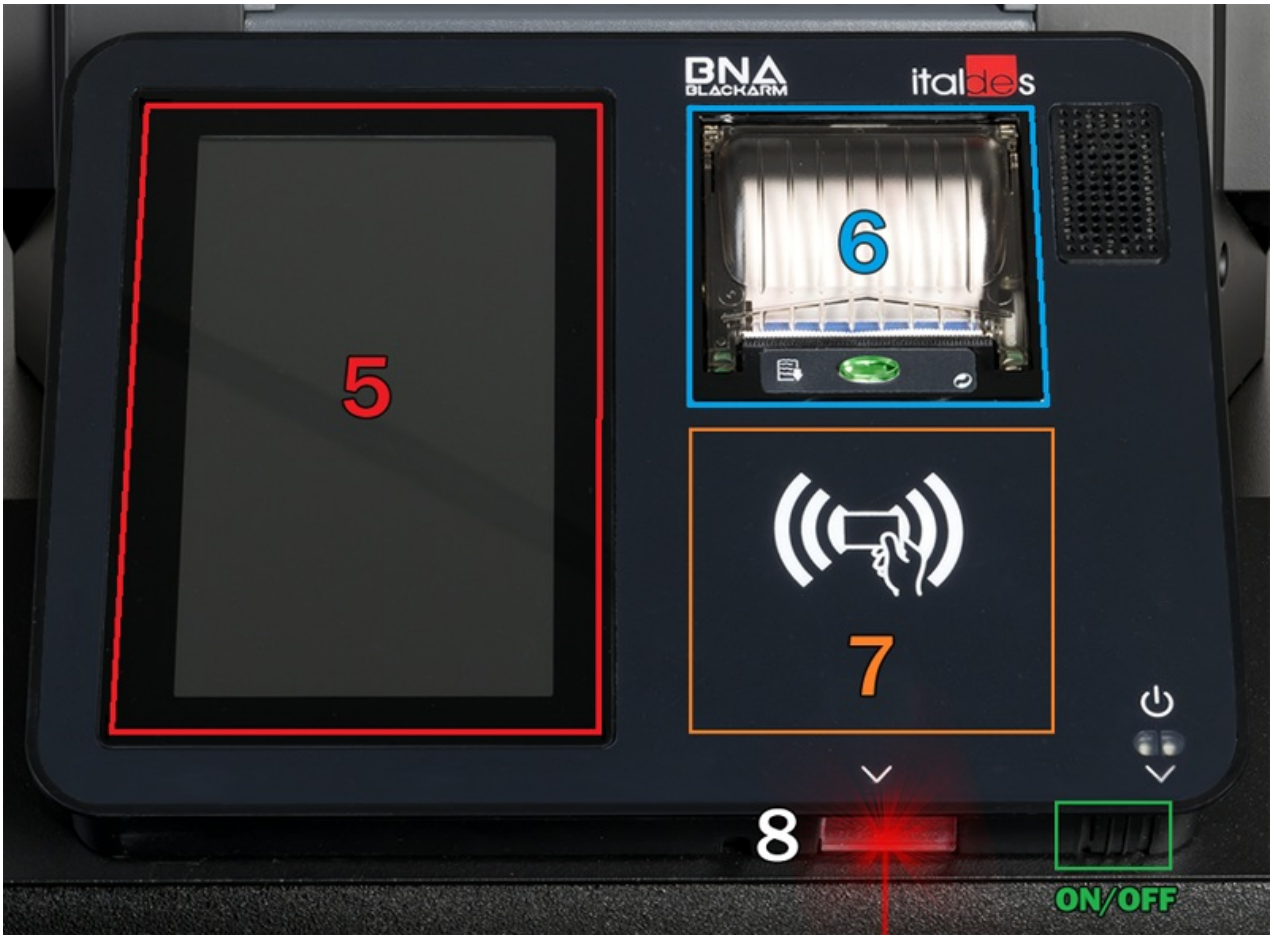
BNA
BLACKARM
italdes
5
6
7
8
ON/OFF