

Accesso

Modalità di accesso alle varie funzioni della cassaforte BNA FX

Introduzione

Per poter utilizzare la cassaforte BNA FX è necessario identificarsi tramite una TESSERA RFID e/o un CODICE.

La schermata iniziale è indicativa sulla tipologia di accesso abilitato:

Accesso tramite tessera RFID




09/01/24
17:53:14

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

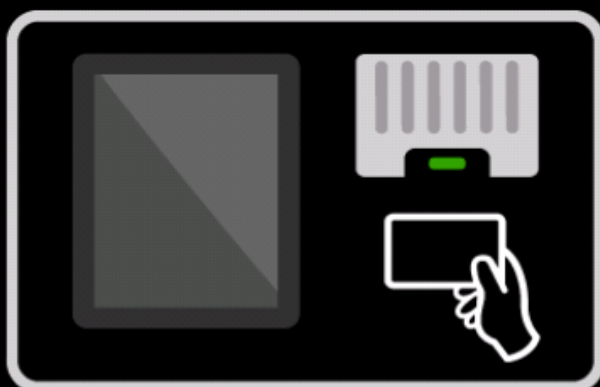

Accesso tramite tessera RFID o Codice




MATRICOLA
12345677

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

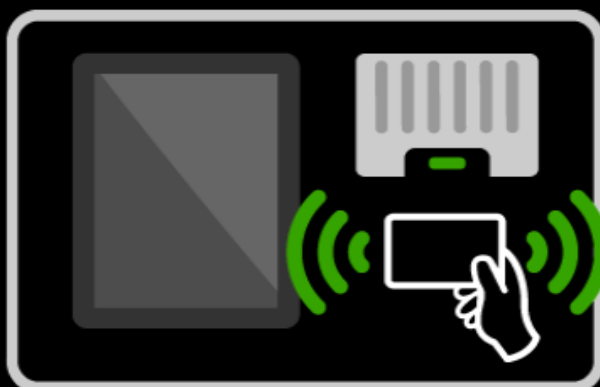

DEPOSITO
ACCESSO CON CODICE
TOCCA AVANTI PER CONTINUARE



AVANTI

Accesso con tessera

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della consolle di controllo (7).

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "BIP" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO Tessera per depositare.

SUPERVISORE Tessera per funzioni avanzate e stampe.

PRELIEVO Tessera riservata per il trasporto valori.



Accesso con codice

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTI in base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile iniziare a depositare, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..

The screenshot shows a mobile application interface with a dark background. At the top, there is a status bar with a hamburger menu icon, a speaker icon, the date and time '20/02/24 15:55:24', and two buttons labeled 'NOTIFICHE' and 'VIDEO TUTORIAL'. The main heading in large white capital letters is 'DIGITA IL CODICE UTENTE:'. Below this, in smaller white capital letters, is the instruction 'TOCCA AVANTI PER CONFERMARE'. A large, empty white rectangular box is provided for entering the code. Below the box is a numeric keypad with digits 1-0, followed by a QWERTY keyboard layout. At the bottom, there are two large circular buttons: the left one with a left arrow and the label 'INDIETRO' below it, and the right one with a right arrow and the label 'AVANTI' below it.

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.

20/02/24
15:55:38

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0

⬅️✕

◀️

🔄🔒

INDIETRO

CAMBIA PIN