
Menu Supervisore - BNA FX

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni: **Stampe** - Permette di avere la ristampa delle ricevute o ricevute riepilogative delle transazioni. **Pre Deposito** - Permette di aprire o chiudere il vano Pre-Deposito dell'Accettatore di banconote. **Test di Connessione** - Verifica della connettività di rete della cassaforte BNA FX.
Info di Sistema - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.
Aggiorna Configurazione - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.
Gestione tessere aziendali - Registra/Elimina le tessere di deposito. Solo se abilitato da parte dell'assistenza.
Riavvia - Riavvia il sistema della cassaforte BNA FX.
Imposta Data e Ora - Imposta la data e l'orario della cassaforte BNA FX.
Impostazione Modem - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.
Audio Guida - Abilita/Disabilita l'audio guida durante i depositi.
Indietro - Esci dal Menu Supervisore.

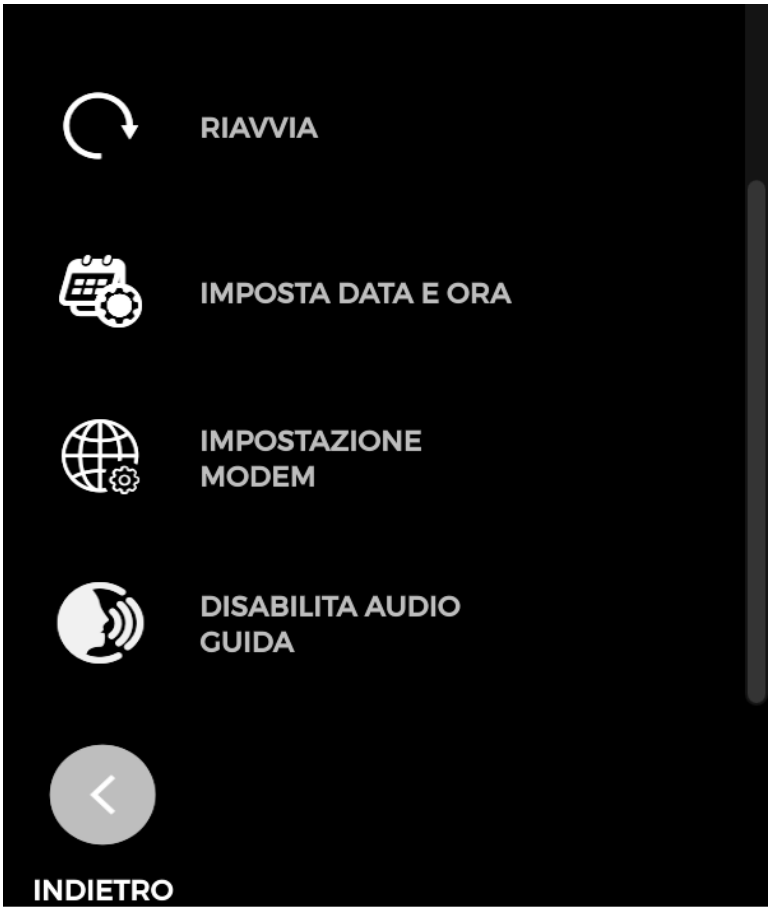


RIAVVIA
IMPOSTA DATA E ORA
IMPOSTAZIONE MODEM
DISABILITA AUDIO GUIDA
INDIETRO