


Avvertenze - BNA FX

Forzatura vano Pre Deposito

Non forzare manualmente l'apertura del [vano Pre-Deposito](#), l'azione verrà registrata come tentativo di forzatura e la procedura di deposito sarà annullata. Il vano Pre-deposito si apre automaticamente nel caso in cui avvenga un errore di deposito/versamento o nel caso in cui si decida di annullare un versamento a seguito di un conteggio di banconote. Diversamente è possibile aprire il vano Pre-deposito tramite la [tessera supervisore](#) utilizzando la funzionalità ["Pre Deposito" del Menu Supervisore](#).

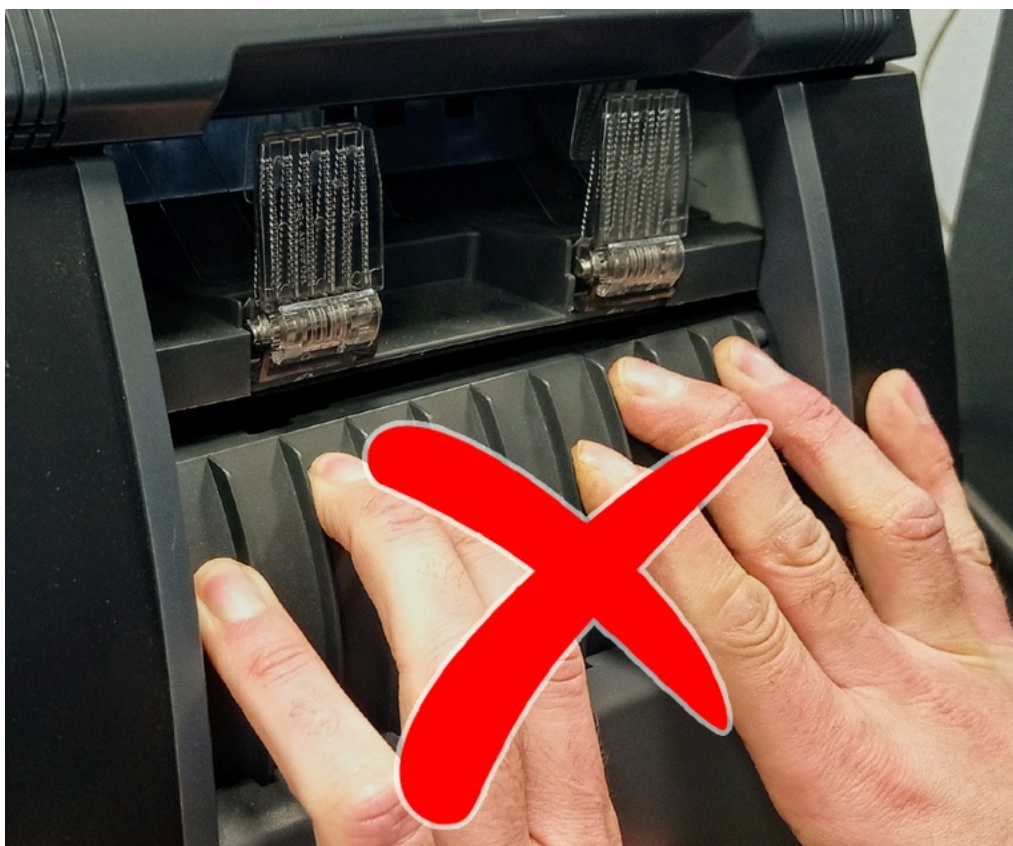

Sessione Scaduta

Il sistema integra una funzione di monitoraggio dell'inattività attiva in tutte le fasi operative, con l'esclusione delle procedure di prelievo. In assenza di interazioni per 60 secondi, verrà visualizzata una schermata di allerta: confermando con 'Sì', la macchina riprenderà il ciclo esattamente dal punto in cui è stato interrotto; in caso contrario, il sistema tornerà automaticamente alla [pagina iniziale](#).



Reject Slot

Le banconote molto usurate, danneggiate o imbrattate possono non essere riconosciute come autentiche e venire rigettate dall'accettatore. Rimuovi le banconote rigettate nel [Reject Slot](#) per poter proseguire il versamento o il deposito. Se le cattive condizioni della banconota impediscono che possa essere validata dall'accettatore, puoi procedere a depositarla tramite una [Safebag](#).



Rimuovi banconote dal Pre-deposito

Nel caso in cui intervenga un errore di versamento o di deposito, o se decidi di annullare un conteggio, il vano Pre-Deposito si aprirà automaticamente per permetterti di rimuovere le banconote. Una volta rimosse le banconote il vano Pre-Deposito si chiuderà in autonomia. Le banconote rimosse dal vano Pre-Deposito non vengono accreditate.



Massimali

In prossimità dei massimali la cassa ti aggiornerà sull'importo residuo e/o quante banconote ti è ancora permesso depositare. Se i massimali vengono superati, il versamento viene annullato e il vano Pre-Deposito si apre per permetterti di riprendere le banconote. Controlla di non versare banconote che superino, per numero o importo, quanto indicato a monitor.



Una volta raggiunto un massimale la cassaforte BNA FX ti avviserà che è necessario l'intervento del trasporto valori. Toccando "OK" verrà terminata la sessione deposito e stampata la ricevuta di quando depositato all'interno della cassaforte BNA FX.



Da questo momento la cassa rimarrà in fuori servizio finché il trasporto valori non interverrà per sostituire il sacco.



21/02/24
16:58:45

NOTIFICHE
▼

1

VIDEO
TUTORIAL

MASSIMALE DI DEPOSITO RAGGIUNTO

È NECESSARIO L'INTERVENTO
DEL TRASPORTO VALORI