

Componenti

Componenti principali della cassaforte BNA F3

Dettaglio


I componenti principali della cassaforte BNA F3 sono: **1 - Accettatore di banconote** Conteggia ed autentica fino a 800 banconote al minuto. **2 - Console di controllo** Composta da Monitor Touchscreen, Stampante e Lettore di tessere RFID. **3 - Inserimento safebag** Per depositare banconote che non vengono riconosciute o altri valori. **4 - Serratura e Maniglia di apertura** Di esclusiva competenza della vigilanza.



Accettatore di banconote

Sull'accettore di banconote puoi identificare queste parti:

- **Vassoio porta-banconote** Appoggia le banconote per iniziare un deposito [posizionandole correttamente.](#)
- **Reject Slot** Qui sono rigettate le banconote non riconosciute.
- **Vano superiore / inferiore** Spazi a cui è possibile accedere per poter rimuovere eventuali banconote o corpi estranei bloccati.


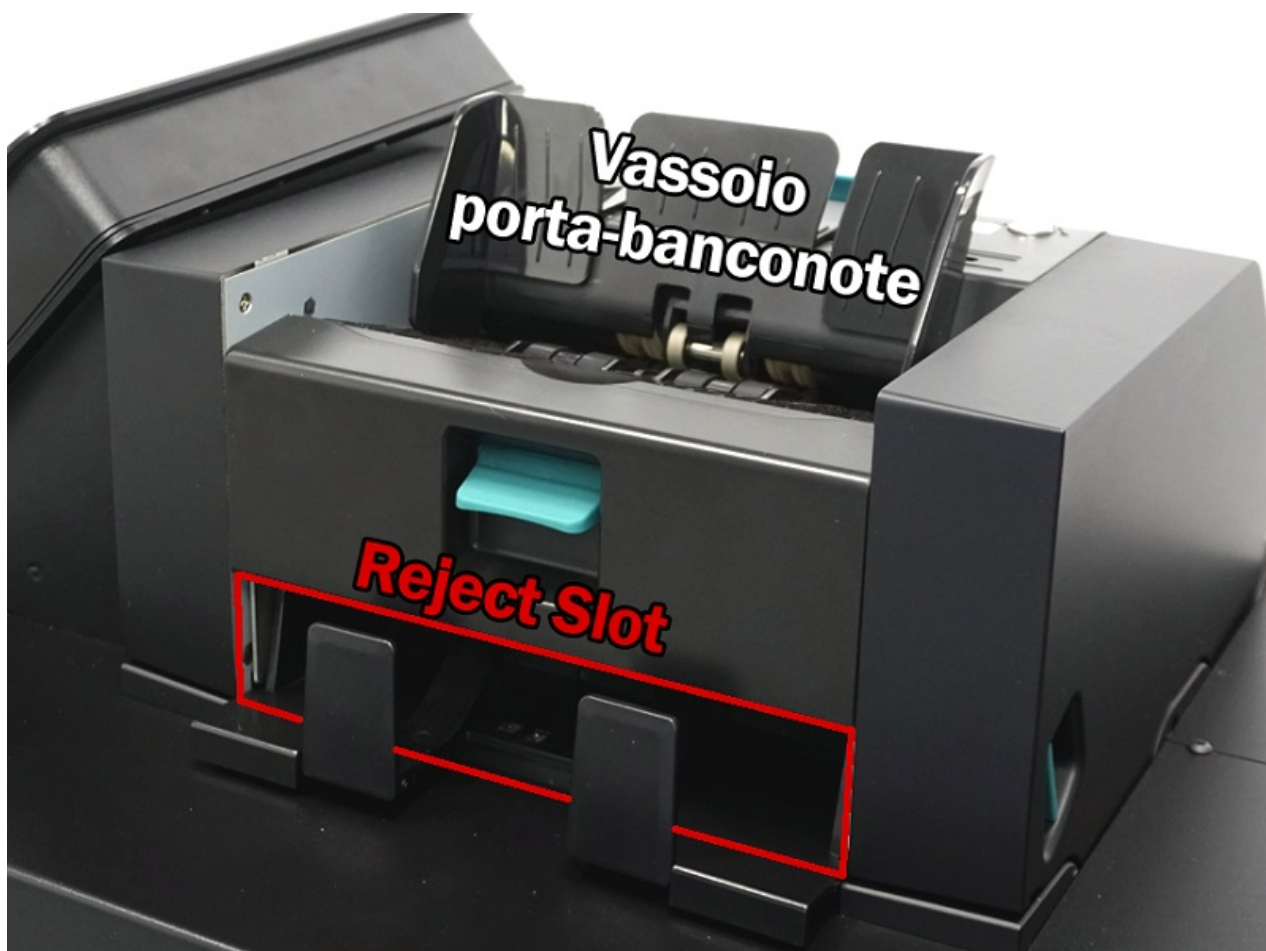







Apertura Vano superiore

Per poter aprire il vano superiore, premi la **leva verde A** posizionata dietro al vassoio porta-banconote e solleva il vano posteriormente. Per poter richiudere il vano superiore, abbassalo fino a che non udirai un rumore di aggancio.

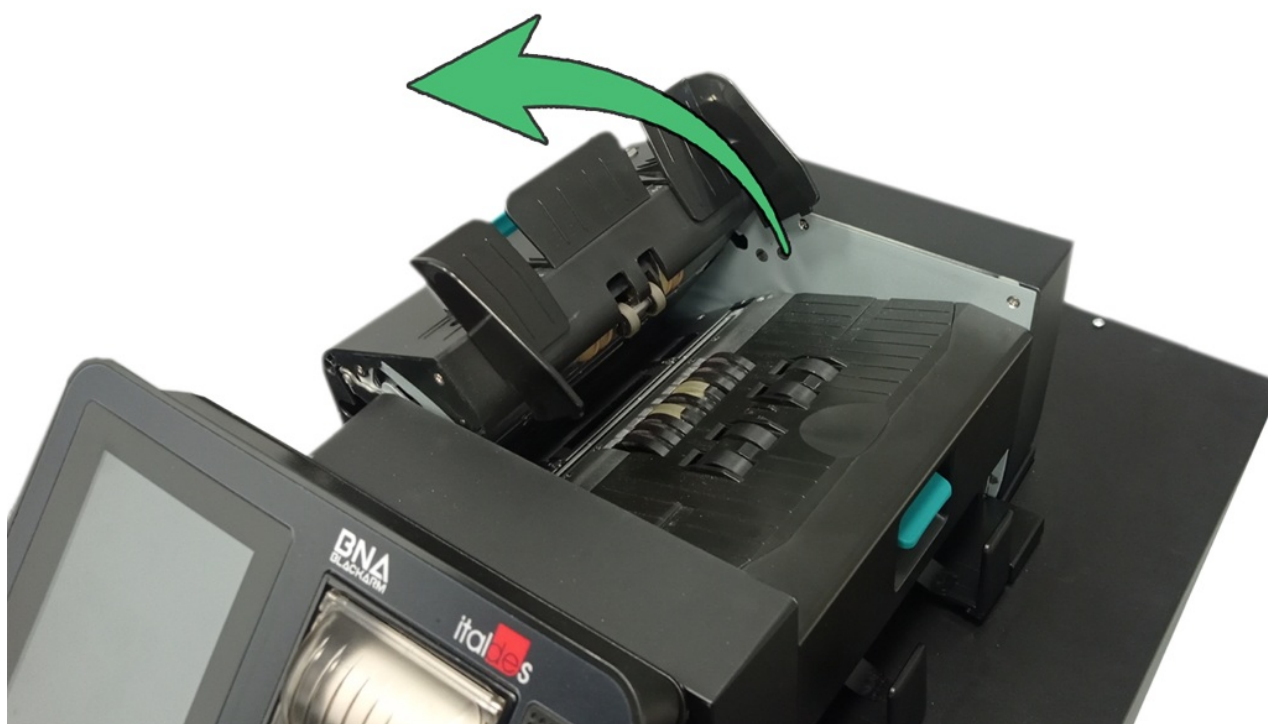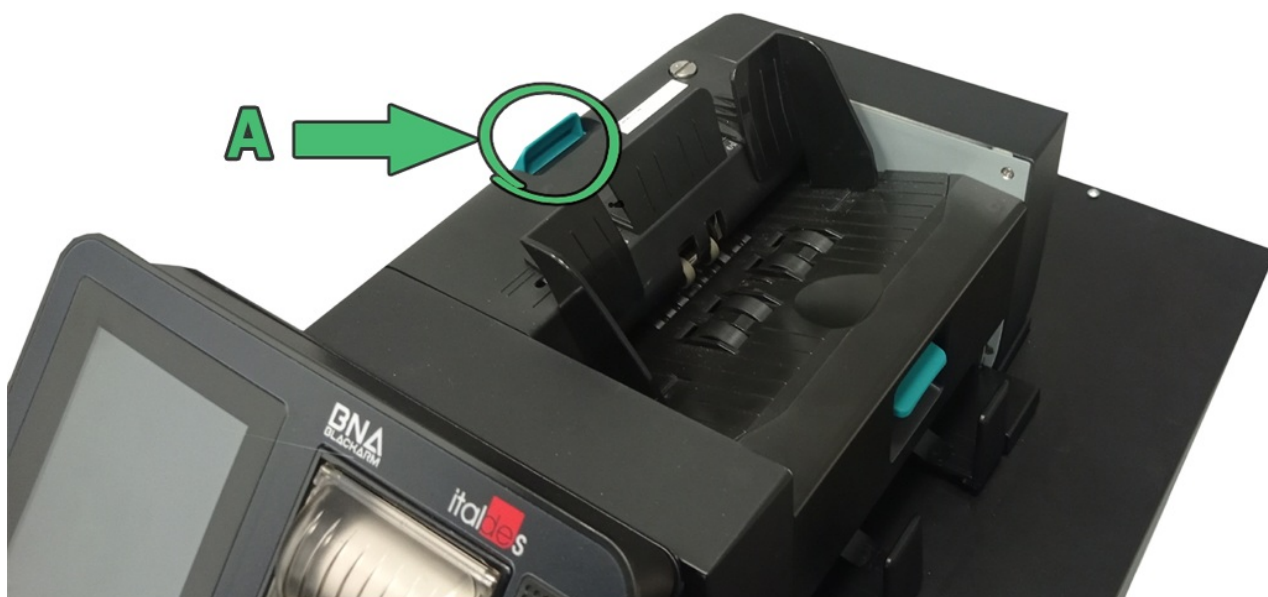


Apertura Vano inferiore

Per poter aprire il vano inferiore, alza la **leva verde B** e solleva il vano verso l'alto. Per poter richiudere il vano inferiore, abbassalo fino a che non udirai un rumore di aggancio.

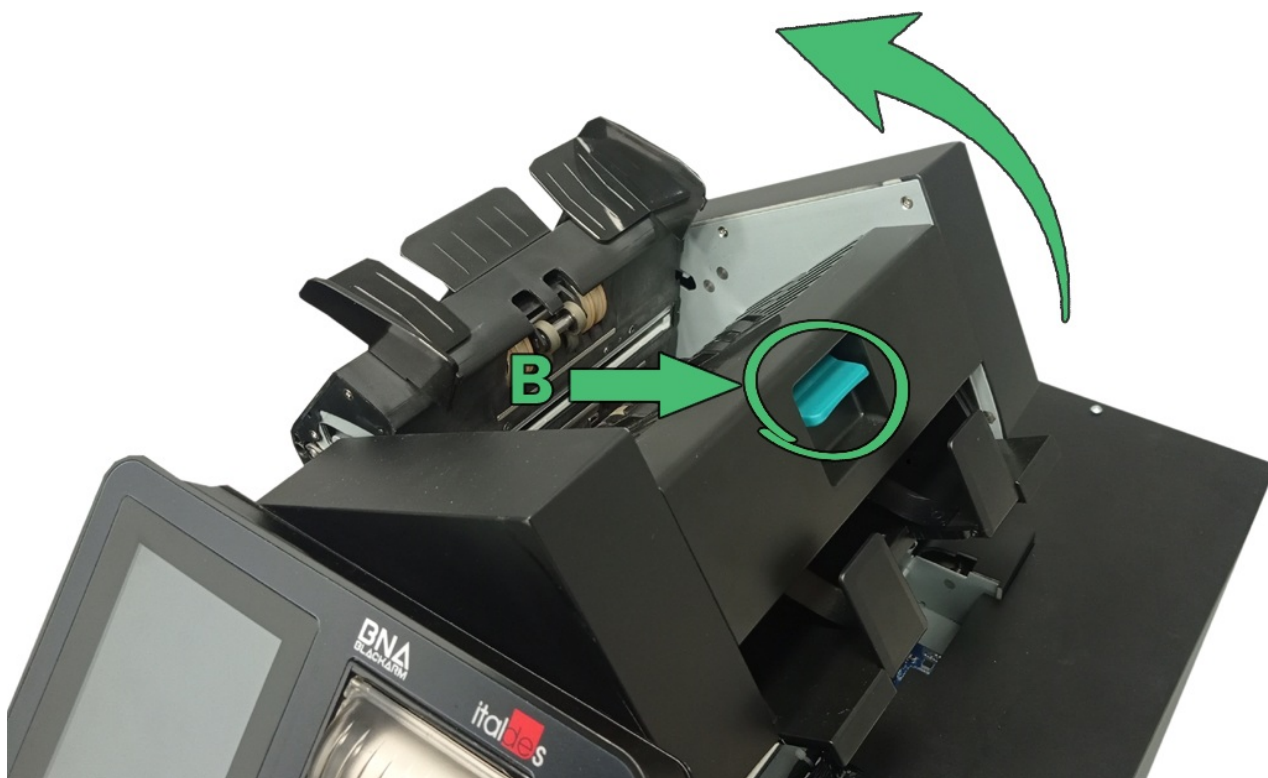

Apertura Reject Slot

Per poter aprire il Reject Slot, prima apri il vano inferiore, poi premi la **leva verde C** e la base scenderà autonomamente verso il basso. **Per poter richiudere** il Reject Slot, solleva la base finché non udirai un rumore di aggancio o chiudi il vano inferiore come descritto in precedenza.

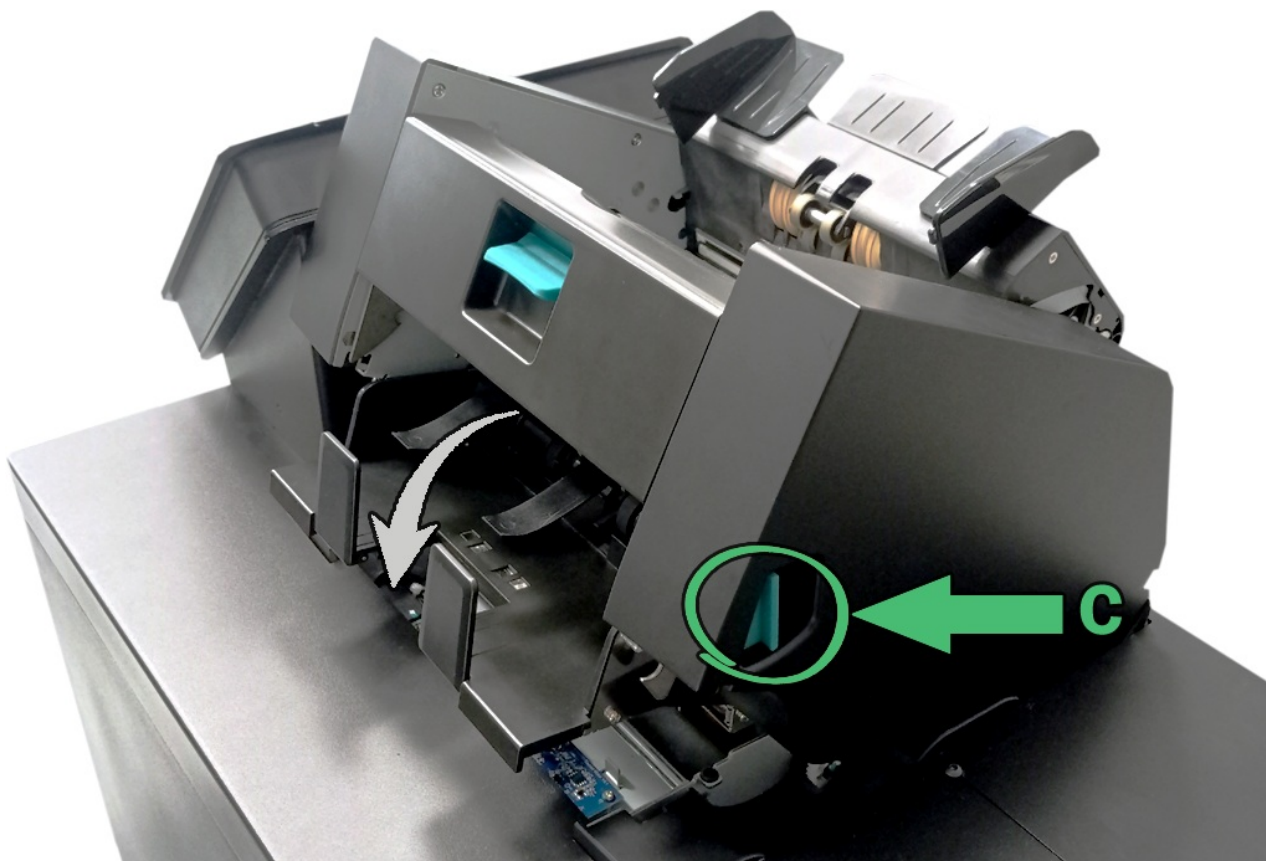

Rimozione delle banconote bloccate

Seguendo le indicazioni per le aperture dei vani è possibil rimuovere le banconote bloccate all'interno dell'accettore. Qui a fianco sono mostrati degli esempi di banconote bloccate all'interno dell'accettore ritrovate dopo l'apertura del vano corrispondente.

Una volta rimosse le banconote e richiusi tutti i vani dovrai toccare a monitor il seguente pulsante:



(clicca il pulsante qui sopra per le specifiche)

Banconota ferma nel Vano Superiore:



Banconota ferma nel Vano Inferiore:



Banconota ferma nel Reject Slot:



Consolle di controllo

Sulla consolle sono presenti questi componenti:

5 - Monitor Touch Screen

6 - Stampante termica Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

7 - Lettore tessere RFID Avvicina qui le tessere per [accedere alle funzioni](#).

8 - Scanner Codici a barre Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

ON/OFF Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

