# Accesso

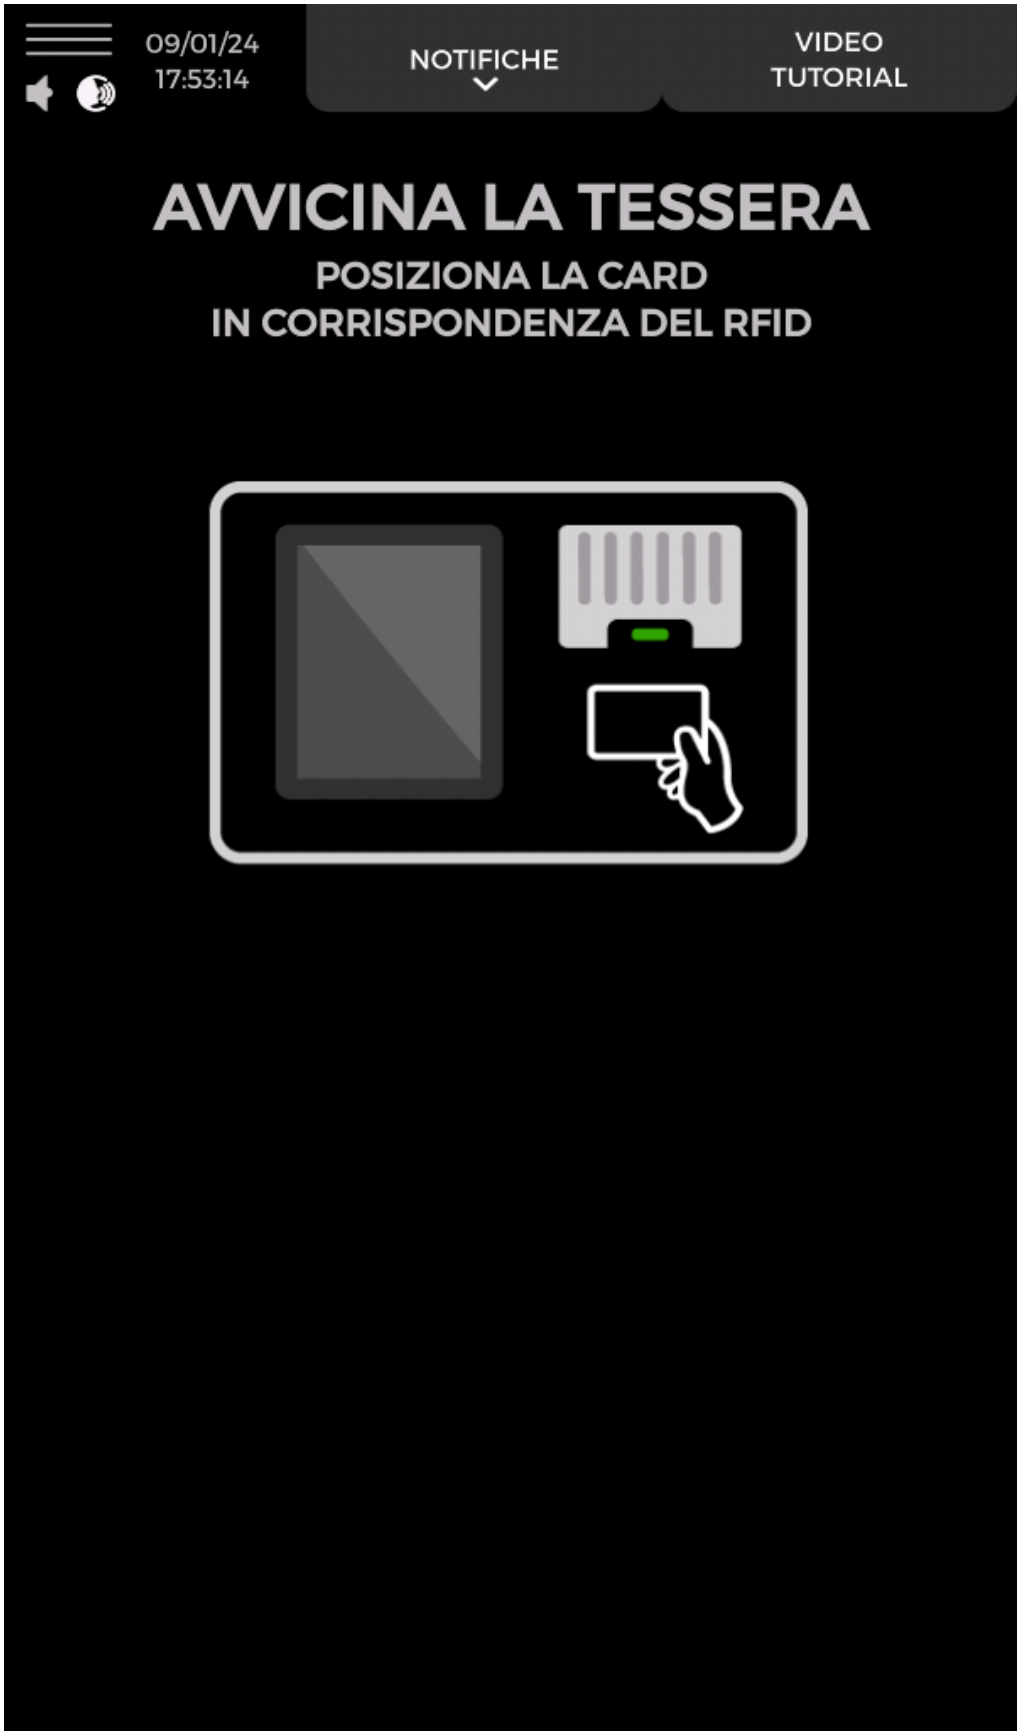
Modalità di accesso alle varie funzioni delle casseforti della famiglia BNA F

## Introduzione

Per poter utilizzare la cassaforte BNA F è necessario identificarsi tramite una **TESSERA RFID** e/o un **CODICE**

La schermata iniziale è indicativa sulla tipologia di accesso abilitato:

**Accesso tramite tessera RFID**




Accesso tramite tessera RFID o Codice




**Accesso con Tessera**

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della **consolle di controllo (7)**.

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "**BIP**" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

**DEPOSITO** Tessera per depositare.

**SUPERVISORE** Tessera per funzioni avanzate e stampe.

**PRELIEVO** Tessera riservata per il trasporto valori.









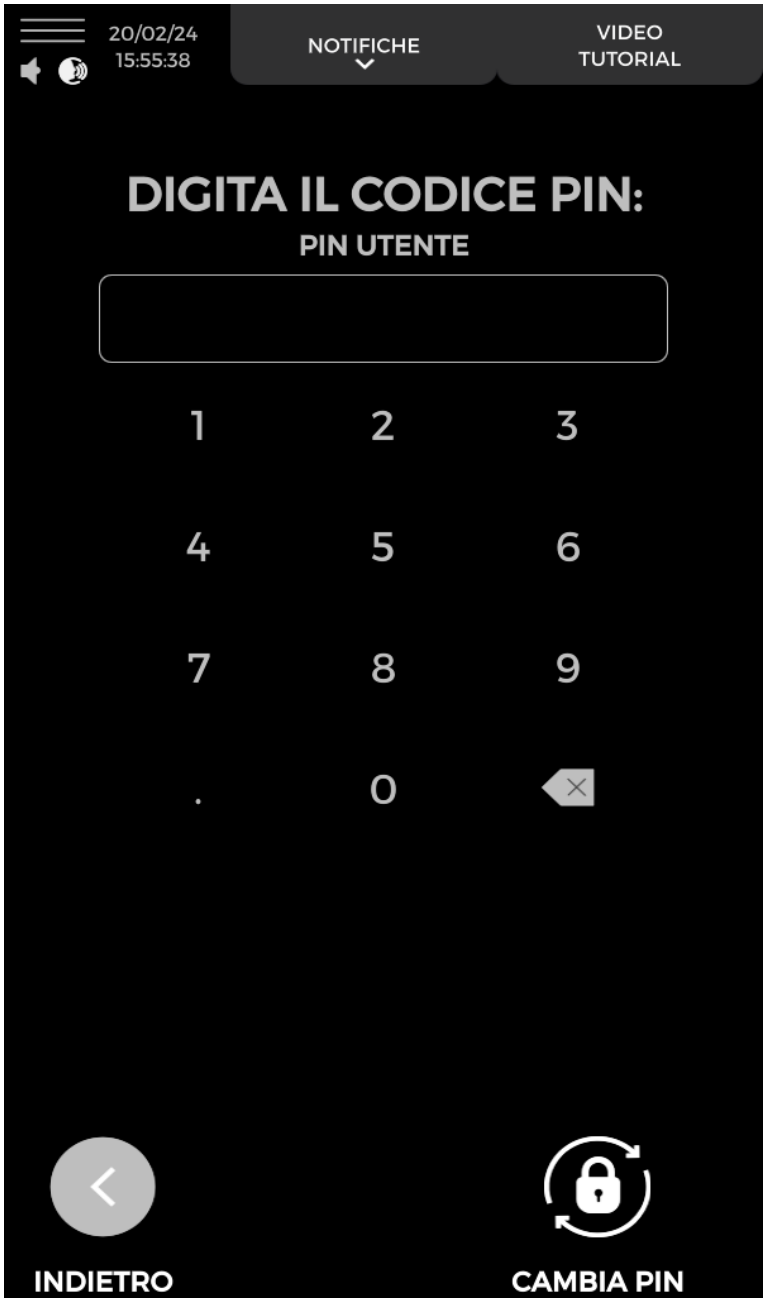

**Accesso con Codice**

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTIin base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile **iniziare a depositare**, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..




Se previsto dalla configurazione della cassa,  sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.


20/02/24
15:55:38
NOTIFICHE
VIDEO
TUTORIAL
DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
INDIETRO
CAMBIA PIN