Supervisore - BNA F

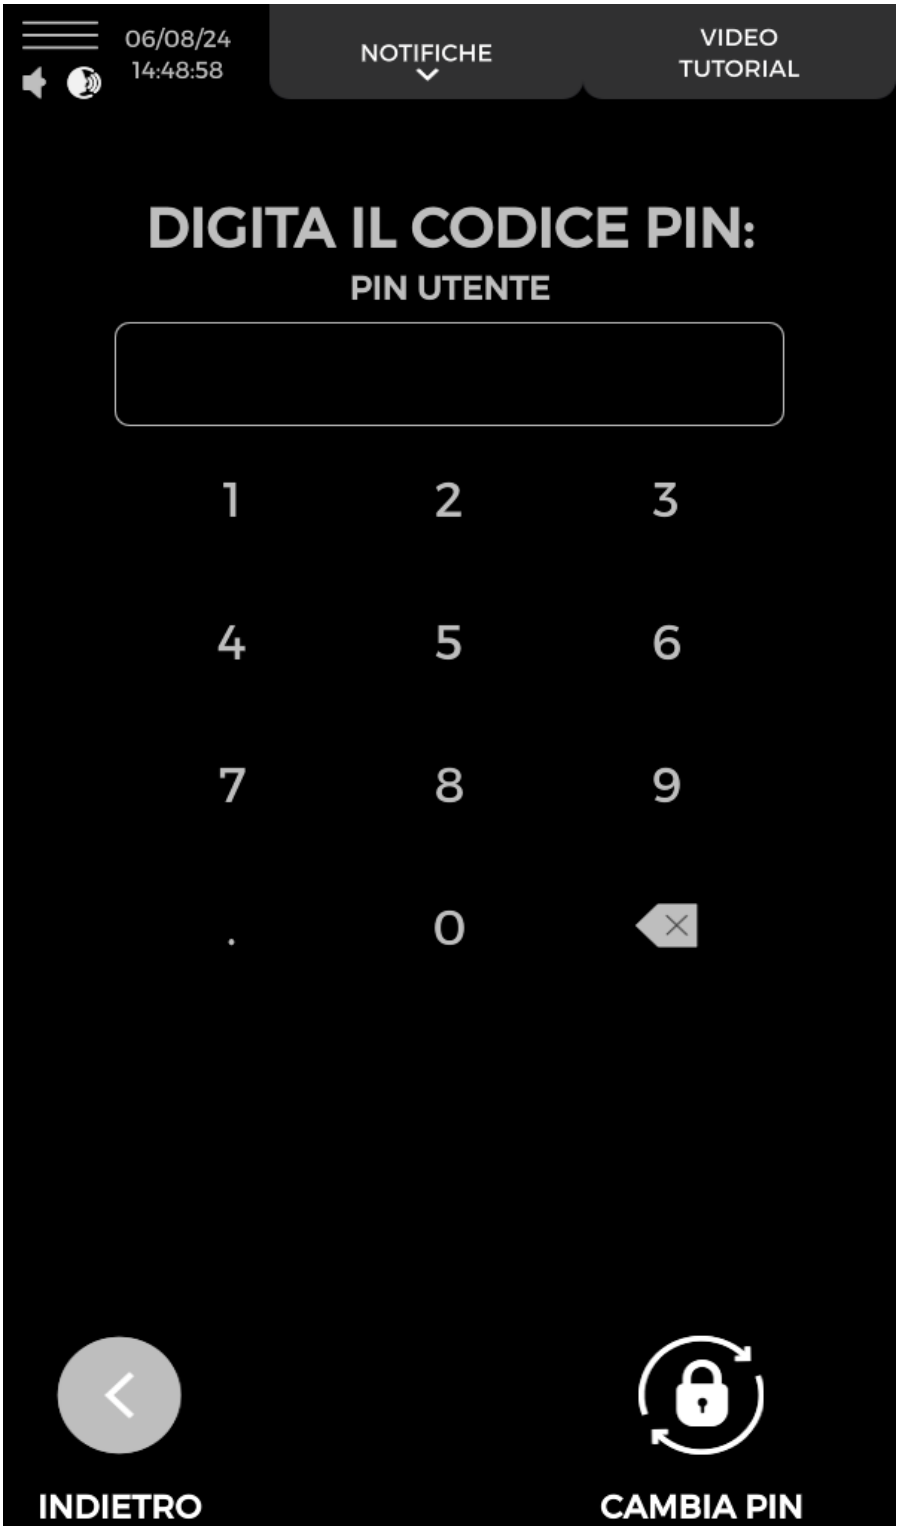
Accesso Supervisore

Per accedere al **Menu Supervisore** appoggia la **tessera Supervisore** sul **lettore tessere RFID** della Consolle.



PIN Supervisore

Una volta letta la tessa Supervisore, ti verrà richiesto il codice PIN associato alla tessera Supervisore che stai utilizzando. Se il PIN della tessera Supervisore è quello standard "1234" ti verrà chiesto se vuoi cambiarlo. Se non ricordi il codice PIN contatta l'assistenza.


06/08/24
14:48:58
NOTIFICHE
VIDEO TUTORIAL
DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
INDIETRO
CAMBIA PIN


30/07/24
09:28:05
NOTIFICHE
VIDEO TUTORIAL
DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE
****
STAI USANDO IL PIN STANDARD
VUOI CAMBIARLO?
NO
SI
INDIETRO
CAMBIA PIN