

Accesso

Modalità di accesso alle varie funzioni della cassaforte BNA SMALL

Introduzione

Per poter utilizzare la cassaforte BNA SMALL è necessario identificarsi tramite una TESSERA RFID e/o un CODICE

La schermata iniziale è indicativa sulla tipologia di accesso abilitato:

Accesso tramite tessera RFID




09/01/24
17:53:14

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

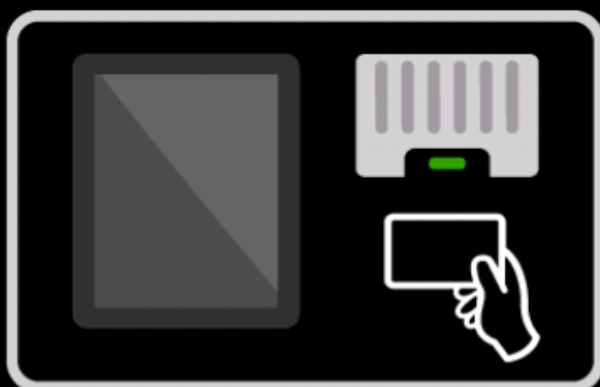

Accesso tramite tessera RFID o Codice




MATRICOLA
12345677

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

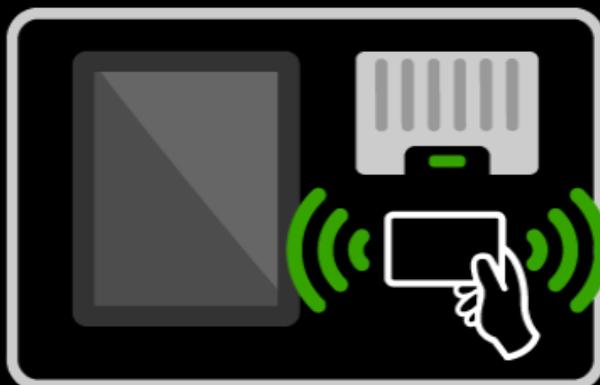

DEPOSITO
ACCESSO CON CODICE
TOCCA AVANTI PER CONTINUARE



AVANTI

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della [consolle di controllo \(7\)](#).

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "**BIP**" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO Tessera per depositare.

SUPERVISORE Tessera per funzioni avanzate e stampe.


PRELIEVO Tessera riservata per il trasporto valori.



Accesso con Codice

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTI in base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile **iniziare a depositare**, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..

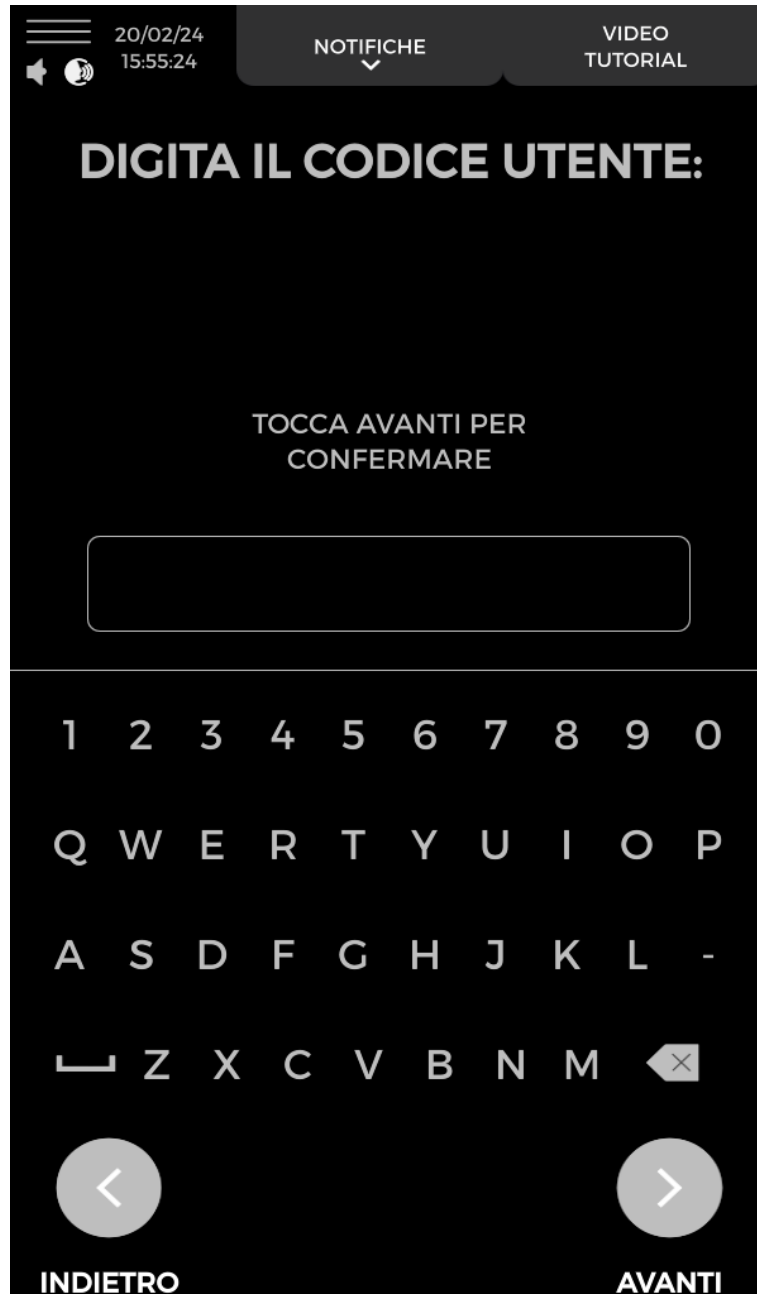

The screenshot shows a mobile application interface with a dark background. At the top, there is a status bar with a hamburger menu icon, a speaker icon, and the date/time '20/02/24 15:55:24'. To the right of the status bar are two buttons: 'NOTIFICHE' with a downward arrow and 'VIDEO TUTORIAL'. The main heading in the center is 'DIGITA IL CODICE UTENTE:'. Below this heading is the instruction 'TOCCA AVANTI PER CONFERMARE'. Under the instruction is a large, empty rectangular input field. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-0, a QWERTY keyboard layout, and a backspace key. At the bottom of the screen are two large circular buttons: the left one with a left arrow and the label 'INDIETRO', and the right one with a right arrow and the label 'AVANTI'.

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.

20/02/24
15:55:38

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0

⬅️✕

⬅️

🔒↻

INDIETRO

CAMBIA PIN