

Accesso con Codice - BNA F3

06/05/2026 2:37 pm CEST

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTI

in base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile **iniziare a depositare**, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..

20/02/24 15:55:24 NOTIFICHE VIDEO TUTORIAL

DIGITA IL CODICE UTENTE:

TOCCA AVANTI PER CONFERMARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L -


⌵ Z X C V B N M ✕

< >

INDIETRO AVANTI

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito.

Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.

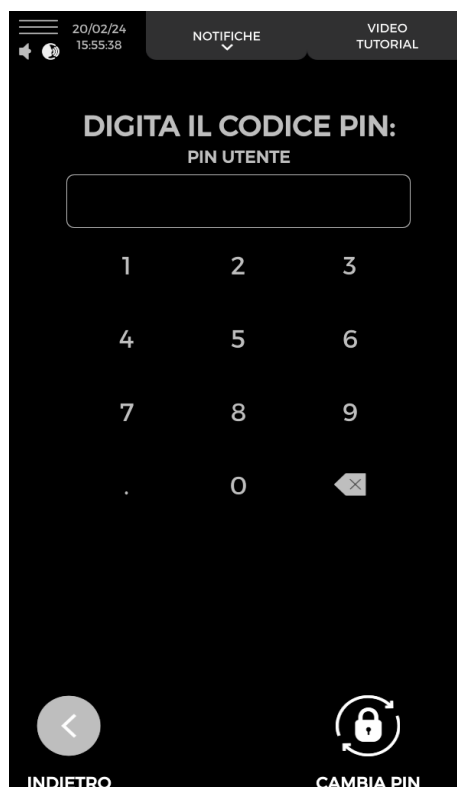

The screenshot shows a mobile application interface for entering a PIN. At the top, the status bar displays the date '20/02/24' and time '15:55:38'. Below the status bar, there are two tabs: 'NOTIFICHE' (Notifications) and 'VIDEO TUTORIAL'. The main heading is 'DIGITA IL CODICE PIN:' (Enter the PIN code:), followed by 'PIN UTENTE' (User PIN). Below this is a large, empty rectangular input field. Underneath the input field is a numeric keypad with digits 1 through 9, 0, and a backspace key (represented by a left arrow and an 'X'). At the bottom of the screen, there are two buttons: 'INDIETRO' (Back) on the left and 'CAMBIA PIN' (Change PIN) on the right. The 'CAMBIA PIN' button features a circular arrow icon around a padlock.