


Deposito Safebag - BNA F3

Con la selezione DEPOSITO SAFE BAG indica la tipologia del valore inserito nella safebag che, CONCLUSA la registrazione, introdurrai nella cassaforte BNA FX tramite l'apposita feritoia [\(3\)](#).

- **BANCONOTE** Banconote che l'accettatore rifiuta in quando molto sporche, logore, danneggiate o di valuta estera (dipende dal tipo di configurazione.)
- **MONETE** n.b. la cassaforte BNA F3 non è progettata per recepire centinaia/migliaia di monete.
- **ASSEGNI**

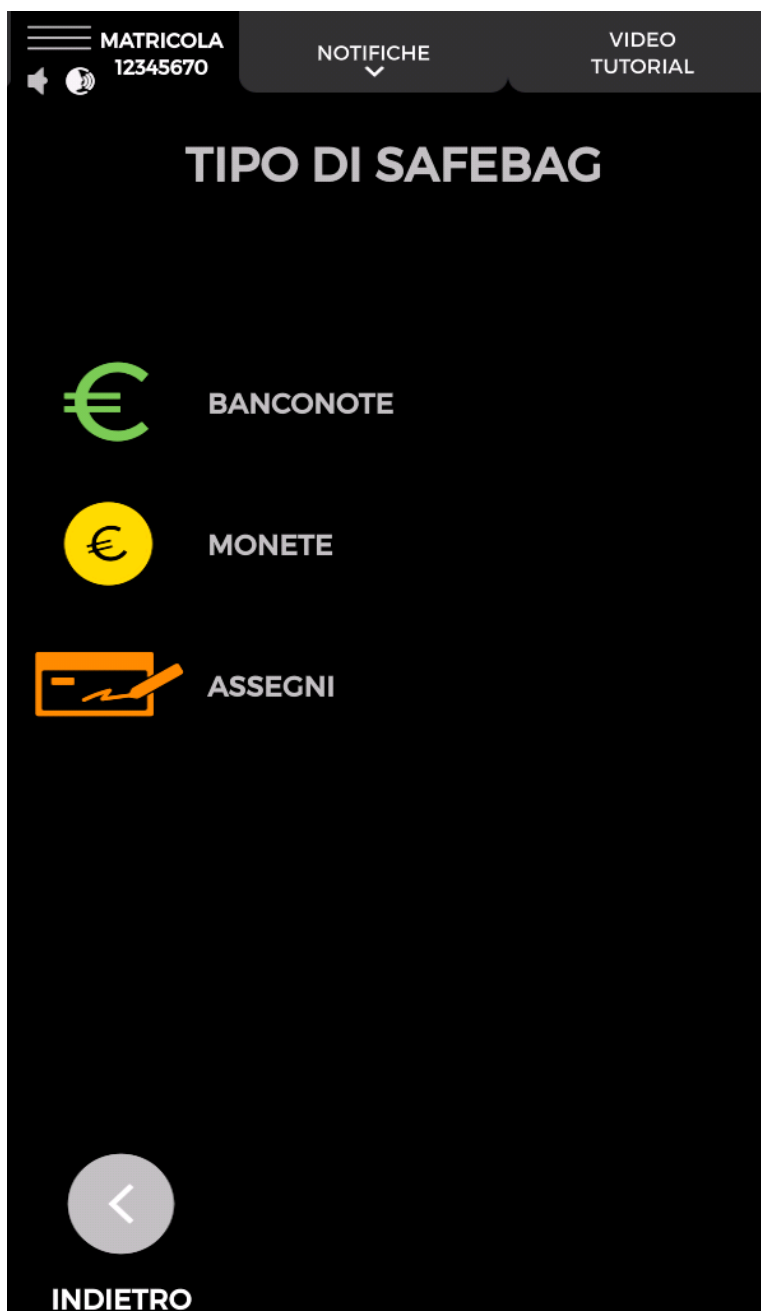

Registrazione

Per registrare il codice della safebag puoi utilizzare lo Scanner Codici a barre posizionato sotto la consolle o inserirlo manualmente con la tastiera alfanumerica a monitor.

Per procedere premi AVANTI.

11/03/20 16:37:23

NOTIFICHE 1

VIDEO TUTORIAL

**SCANSIONA IL CODICE DELLA
SAFE BAG**

OPPURE INSERISCILO
MANUALMENTE

FLOWMIRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

INDIETRO AVANTI

Banconote

Seleziona la valuta delle banconote che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Quantità Banconote

Incrementa con “ + ” o diminuisci con “ - ” il numero di banconote per taglio, che inserisci nella safebag.

02/04/20
15:13:08

NOTIFICHE
▼

< VIDEO
TUTORIAL

INSERIRE IMPORTO DELLA
SAFE BAG

TOTALE SAFE BAG

100.00

5.00 X 0 = 0.00

10.00 X 0 = 0.00

20.00 X 0 = 0.00

50.00 X 0 = 0.00

100.00 X 1 = 100.00

200.00 X 0 = 0.00

500.00 X 0 = 0.00

◀

▶

INDIETROAVANTI

Assegno

Digita il numero dell'assegno che inserisci nella safebag.

Se il numero dell'assegno dispone di un codice a barre puoi utilizzare il lettore barcode posizionato sotto la consolle.

Per procedere premi AVANTI.



MATRICOLA
50000000

NOTIFICHE
▼

< VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL NUMERO
DELL'ASSEGNO

12345676

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M 

<

>

INDIETRO

AVANTI

Assegno Importo

Digita l'importo dell'assegno che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



MATRICOLA
50000000

NOTIFICHE
▼

< VIDEO
TUTORIAL

INSERIRE L'IMPORTO
DELL'ASSEGNO

IMPORTO MAX €
25.000,00

1500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,

0







INDIETRO

AVANTI

Fine deposito

Sulla schermata conclusiva di registrazione viene riassunto l'importo dichiarato che inserisci nella cassaforte tramite safebag.

Premi INDIETRO per modificare la registrazione o l'importo della safebag.

Per concludere e stampare la ricevuta, premi AVANTI.



02/04/20
15:13:18

NOTIFICHE
▼

< VIDEO
TUTORIAL

INSERISCI LA SAFE BAG



TOTALE SAFE BAG

EUR 150



INDIETRO



AVANTI