

Deposito Safebag - BNA SMALL

05/05/2026 10:45 am CEST

Con la selezione DEPOSITO SAFE BAG indica la tipologia del valore inserito nella safebag che, CONCLUSA la registrazione, introdurrà nella cassaforte BNA SMALL tramite l'apposita feritoia **(3)**.


- **BANCONOTE**
Banconote che l'accettatore rifiuta in quando molto sporche, logore, danneggiate o di valuta estera (dipende dal tipo di configurazione.)
- **MONETE**
n.b. la cassaforte BNA SMALL non è progettata per recepire centinaia/migliaia di monete.
- **ASSEGNI**



Registrazione

Per registrare il codice della safebag puoi utilizzare lo Scanner Codici a barre posizionato sotto la consolle o inserirlo manualmente con la tastiera alfanumerica a monitor.

Per procedere premi AVANTI.

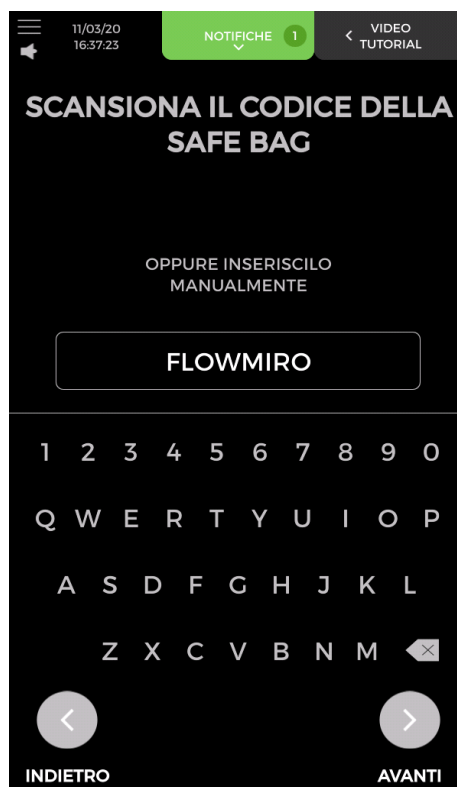

Banconote

Seleziona la valuta delle banconote che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Quantità Banconote

Incrementa con “ + ” o diminuisci con “ - ” il numero di banconote per taglio, che inserisci nella safebag.

02/04/20
15:13:08

NOTIFICHE

< VIDEO
TUTORIAL

INSERIRE IMPORTO DELLA
SAFE BAG

TOTALE SAFE BAG				100.00		
5.00	X	0	=	0.00	−	+
10.00	X	0	=	0.00	−	+
20.00	X	0	=	0.00	−	+
50.00	X	0	=	0.00	−	+
100.00	X	1	=	100.00	−	+
200.00	X	0	=	0.00	−	+
500.00	X	0	=	0.00	−	+

<

>

INDIETRO

AVANTI

Assegno

Digita il numero dell'assegno che inserisci nella safebag.

Se il numero dell'assegno dispone di un codice a barre puoi utilizzare il lettore barcode posizionato sotto la consolle.

Per procedere premi AVANTI.

MATRICOLA 50000000 NOTIFICHE VIDEO TUTORIAL

DIGITA IL NUMERO DELL'ASSEGNO

12345676

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

INDIETRO AVANTI

Assegno Importo

Digita l'importo dell'assegno che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.

MATRICOLA 50000000 NOTIFICHE VIDEO TUTORIAL

INSERIRE L'IMPORTO DELL'ASSEGNO

IMPORTO MAX € 25.000,00

1500

1 2 3
4 5 6
7 8 9
, 0

INDIETRO AVANTI

Fine deposito

Sulla schermata conclusiva di registrazione viene riassunto l'importo dichiarato che inserisci nella cassaforte tramite safebag.

Premi **INDIETRO** per modificare la registrazione o l'importo della safebag.

Per concludere e stampare la ricevuta, premi **AVANTI**.

