

Accesso

Modalità di accesso alle varie funzioni della cassaforte BNA LOBBY

Introduzione

Per poter utilizzare la cassaforte BNA LOBBY è necessario identificarsi tramite una TESSERA RFID e/o un CODICE.

La schermata iniziale è indicativa sulla tipologia di accesso abilitato:

Accesso tramite tessera RFID




09/01/24
17:53:14

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

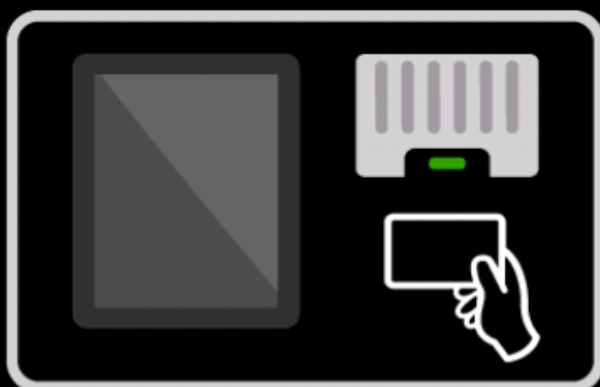

Accesso tramite tessera RFID o Codice




MATRICOLA
12345677

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

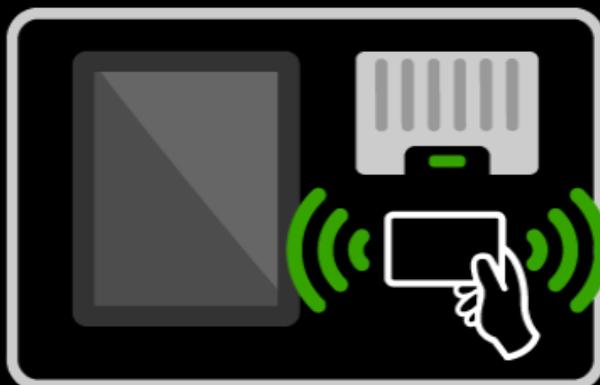

DEPOSITO
ACCESSO CON CODICE
TOCCA AVANTI PER CONTINUARE



AVANTI

Accesso con tessera

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della consolle di controllo (7).

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "BIP" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO Tessera per depositare.

SUPERVISORE Tessera per funzioni avanzate e stampe.


PRELIEVO Tessera riservata per il trasporto valori.



Accesso con Codice

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTI in base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile iniziare a depositare, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..

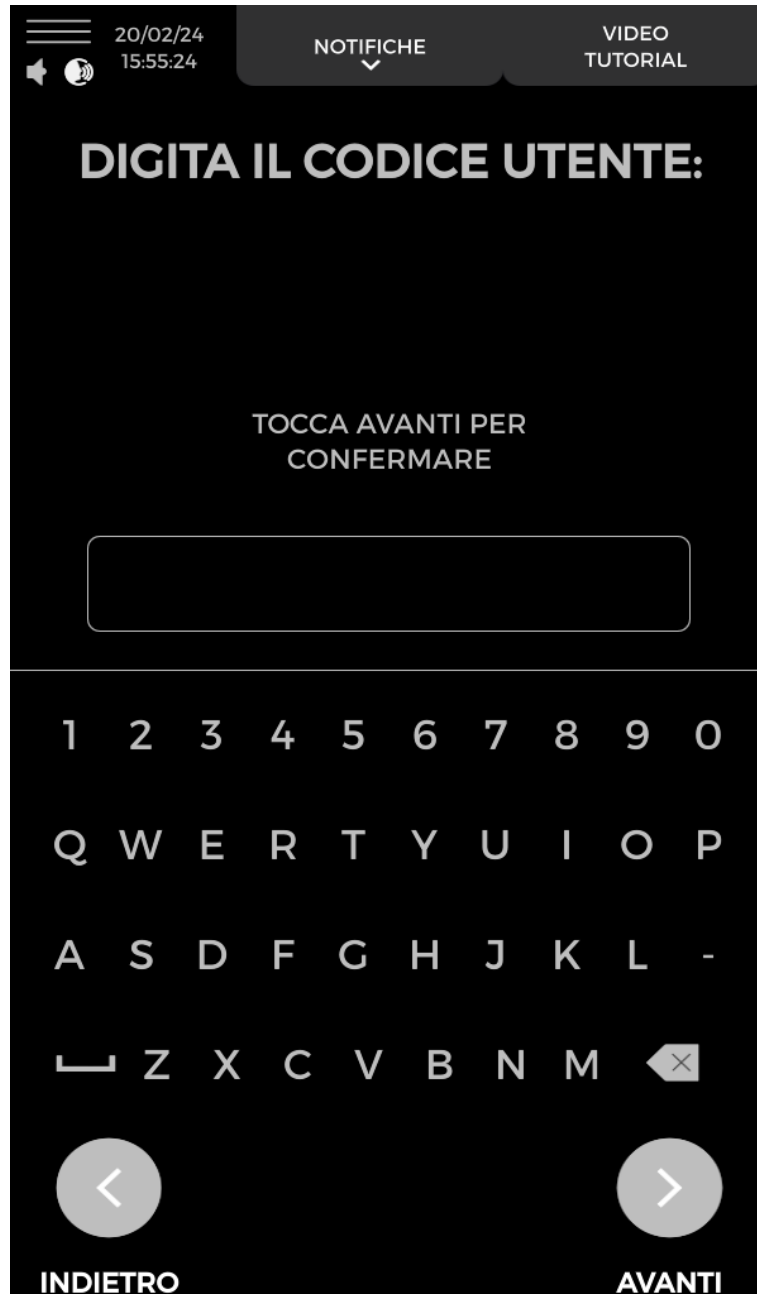

The screenshot shows a mobile application interface for entering a user code. At the top, there is a status bar with a hamburger menu icon, a speaker icon, the date and time '20/02/24 15:55:24', and two buttons: 'NOTIFICHE' with a downward arrow and 'VIDEO TUTORIAL'. The main heading is 'DIGITA IL CODICE UTENTE:'. Below it, the instruction 'TOCCA AVANTI PER CONFERMARE' is displayed. A large, empty rectangular box is provided for the user to enter their code. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-0, a QWERTY keyboard layout, and a row of letters Z-M followed by a delete icon. Two large circular buttons at the bottom are labeled 'INDIETRO' (with a left arrow) and 'AVANTI' (with a right arrow).

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.



20/02/24
15:55:38

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0







INDIETROCAMBIA PIN