Deposito

Operazioni di deposito della cassaforte BNA LOBBY

Introduzione

Una volta effettuato **l'Accesso** si entra nella sessione deposito
dove scegliere cosa depositare:

- "**BANCONOTE**" per depositare utilizzando **l'Accettatore**
- "**SAFEBAG**" per depositare valori tramite **Safebag** (buste sigillate)

Il valore delle **Banconote** depositate tramite l'Accettatore viene accreditato alla conclusione del deposito.

I valori depositati tramite **Safebag** vengono accreditati successivamente alla verifica in sala conta.

Tocca **CONCLUDI DEPOSITO** per terminare la sessione deposito.



Posizionamento delle banconote

Come posizionare le banconote


Inserisci mazzette di 30/35 banconote.



Allinea le banconote sulla destra.



Non toccare il bottone giallo durante il deposito.

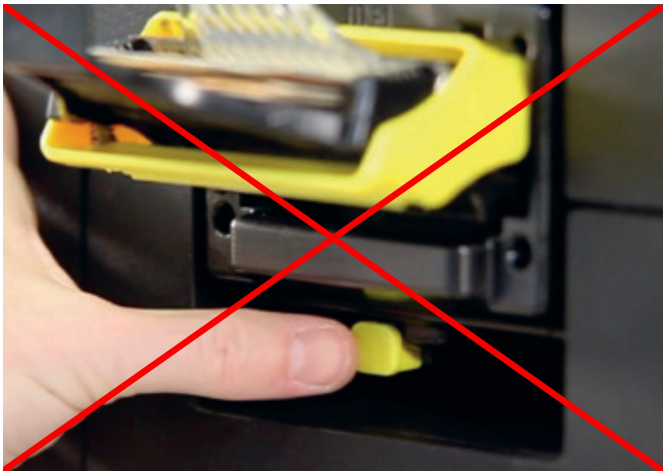

Non inserire ulteriori banconote durante il deposito.



Deposito banconote


Inizio deposito

Prima di iniziare il deposito, segui le istruzioni per il **posizionamento delle banconote.**

Dopo aver posato le banconote sul vassoio dell'accettatore tocca sul monitor il pulsante **BANCONOTE.**




Se l'accettatore rileva la presenza delle banconote sul vassoio, automaticamente inizierà il conteggio delle stesse, diversamente a monitor apparirà "INSERISCI LE BANCONOTE" e dopo averle posate sul vassoio, dovrai premere il pulsante "**AVANTI**".

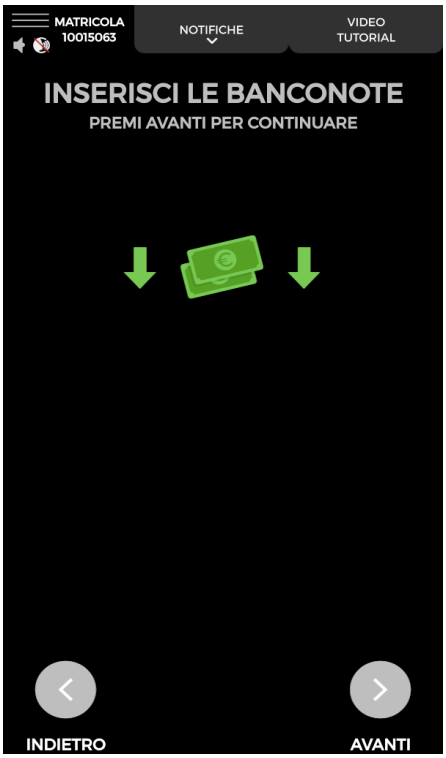

Deposito in corso

Per ogni deposito di banconote all'interno della cassaforte,viene confermato a monitor il buon esito dell'operazione.

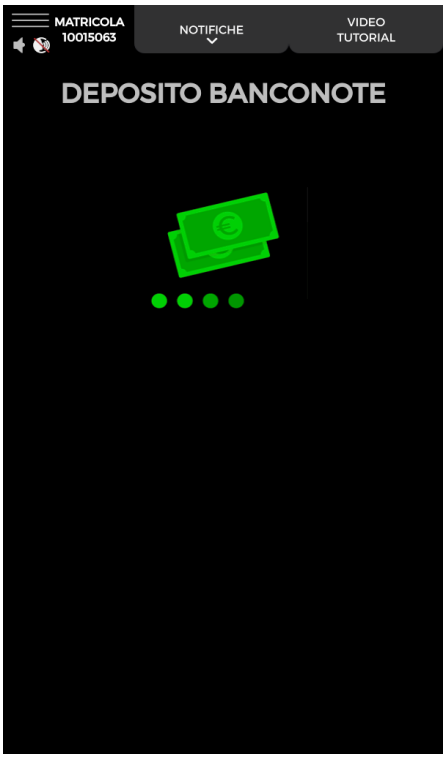

Fine deposito

L'importo totale rilasciato all'interno della cassaforte durante una sessione di deposito sarà citato come “ **TOTALE DEPOSITO**”




Una volta terminato un deposito, potrai continuare a depositare toccando nuovamente il pulsante **BANCONOTE**



Dettaglio deposito



Quando hai depositato dei valori, toccando il **punto di domanda [?]** potrai verificare il numero di banconote depositate, suddivise per taglio.

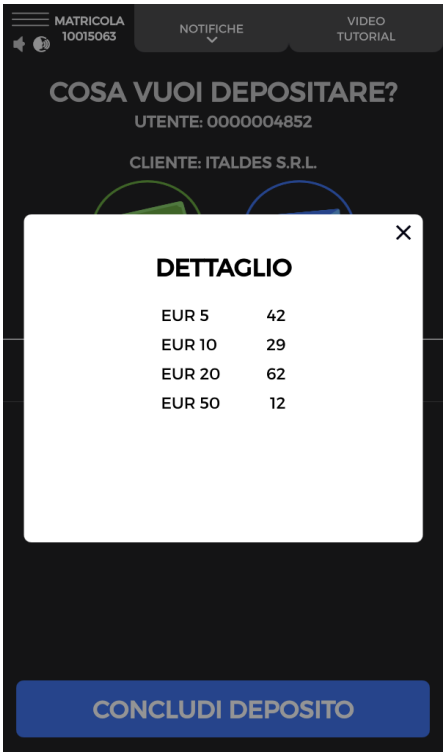

Conclusione deposito

Quando hai terminato il deposito dei valori tocca "**CONCLUDI DEPOSITO**".



Concludendo il deposito verrà stampata la ricevuta delle banconote depositate e delle Safebag registrate.



Deposito Safebag

Con la selezione DEPOSITO SAFEBAG indica la tipologia del valore inserito nella safebag che, CONCLUSA la registrazione, introdurrai nella cassaforte BNA LOBBY tramite l'apposita feritoia (3).

- BANCONOTE
  Banconote che l'accettatore rifiuta in quando molto sporche, logore, danneggiate o di valuta estera (dipende dal tipo di configurazione.)

- MONETE
  n.b. la cassaforte BNA LOBBY non è progettata per recepire centinaia/migliaia di monete.

- ASSEGNI



Registrazione

Per registrare il codice della safebag puoi utilizzare lo Scanner Codici a barre posizionato sotto la consolle o inserirlo manualmente con la tastiera alfanumerica a monitor.

Per procedere premi AVANTI.



Banconote

Seleziona la valuta delle banconote che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Quantità Banconote

Incrementa con “ + ” o diminuisci con “ - ” il numero di banconote per taglio, che inserisci nella safebag.




Assegno

Digita il numero dell'assegno che inserisci nella safebag.

Se il numero dell'assegno dispone di un codice a barre puoi utilizzare il lettore barcode posizionato sotto la consolle.

Per procedere premi AVANTI.

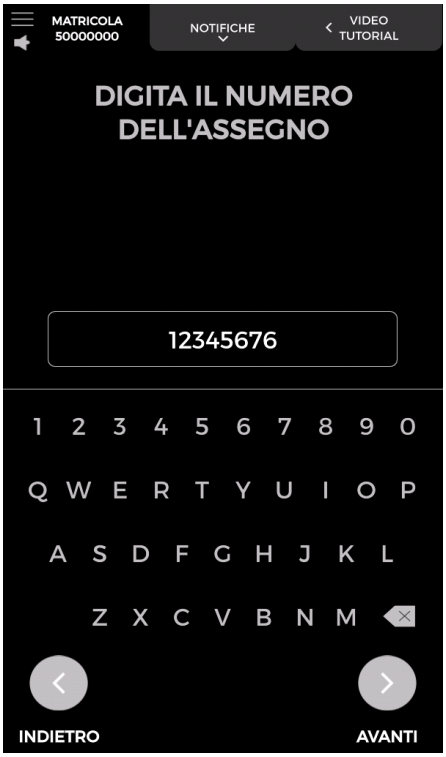

Assegno Importo

Digita l'importo dell'assegno che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Fine deposito

Sulla schermata conclusiva di registrazione viene riassunto l'importo dichiarato che inserisci nella cassaforte tramite safebag.

Premi INDIETRO per modificare la registrazione o l'importo della safebag.

Per concludere e stampare la ricevuta, premi AVANTI.



Guida Vocale

GUIDA VOCALE

All'inizio di ogni operazione di deposito, è possibile scegliere se attivare o meno la guida vocale.

In alternativa, è possibile disattivarla in modo permanente dal **menu Supervisore.**

