

Accesso

Modalità di accesso alle varie funzioni della cassaforte BNA 700

Apertura battenti Esterni

Apertura Battenti Esterni

Per poter utilizzare il BNA 700 è necessario aprire il Battente Superiore. **Con il Battente Superiore Chiuso nessuna funzionalità è attiva.** Per aprire il Battente avvicina la tessera al lettore e gira la chiave. Al suono gira la maniglia e apri il battente. Per aprire il Battente Inferiore fai la stessa cosa, utilizzando la Tessera per il Battente Inferiore.



Barra di Stato Battenti:

“Aperto”: il Battente aperto, maniglia e chiave in posizione di apertura. “Chiuso”: il Battente chiuso con maniglia e

chiave in posizione chiuso. **“Accostato”**: il Battente è solo accostato per passare da "Accostato a "Chiuso" bisogna girare la maniglia e girare la chiave.



MATRICOLA
12345671

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

PER APRIRE I BATTENTI
USA LA TESSERA


PER ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ DEL BNA
DEVI APRIRE IL BATTENTE SUPERIORE

Battente superiore:	CHIUSO
Battente inferiore:	CHIUSO

Introduzione

Per poter utilizzare la cassaforte BNA 700 è necessario identificarsi tramite una **TESSERA RFID** e/o un **CODICE**.

La schermata iniziale è indicativa sulla tipologia di accesso abilitato:

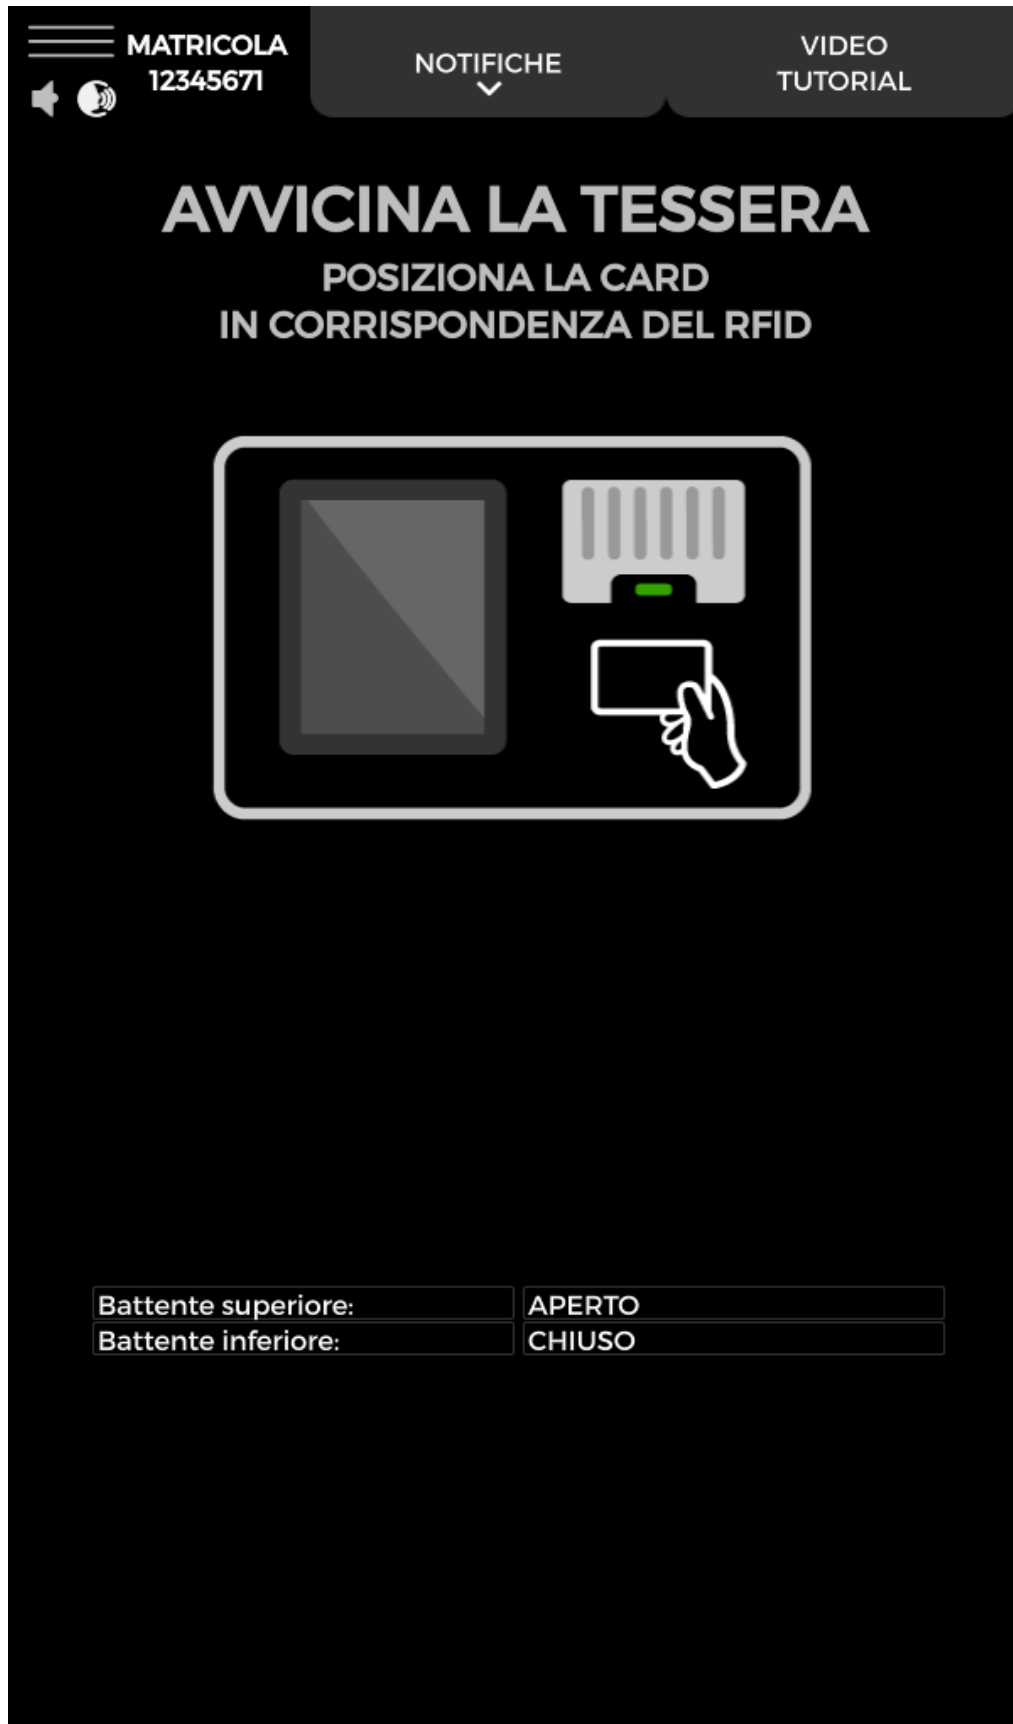




MATRICOLA
12345671

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

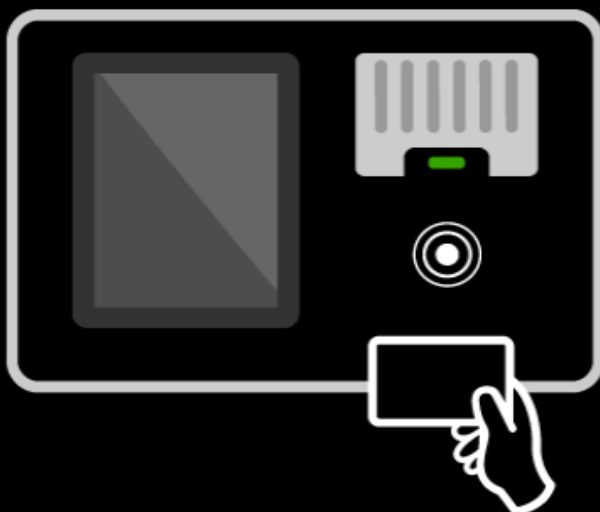

Battente superiore:

APERTO

Battente inferiore:

CHIUSO

DEPOSITO
ACCESSO CON CODICE
TOCCA AVANTI PER CONTINUARE



AVANTI

Accesso con tessera

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della consolle di controllo (7).

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "BIP" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO Tessera per depositare.

SUPERVISORE Tessera per funzioni avanzate e stampe.

PRELIEVO Tessera riservata per il trasporto valori.



Accesso con Codice

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTI in base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile iniziare a depositare, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..

The screenshot shows a mobile application interface with a dark background. At the top, there is a status bar with a hamburger menu icon, a speaker icon, the date '20/02/24', and the time '15:55:24'. To the right of the status bar are two buttons: 'NOTIFICHE' with a downward arrow and 'VIDEO TUTORIAL'. The main heading in the center is 'DIGITA IL CODICE UTENTE:'. Below this heading is the instruction 'TOCCA AVANTI PER CONFERMARE'. Underneath the instruction is a large, empty rectangular input field. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-0, a QWERTY keyboard layout, and a row of letters Z-M followed by a backspace icon. At the bottom of the screen are two large circular buttons: the left one with a left arrow and the label 'INDIETRO', and the right one with a right arrow and the label 'AVANTI'.

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.



20/02/24
15:55:38

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0







INDIETROCAMBIA PIN