
Deposito Safebag - BNA 700

Con la selezione DEPOSITO SAFEBAG indica la tipologia del valore inserito nella safebag che, CONCLUSA la registrazione, introdurrai nella cassaforte BNA 700 tramite l'apposita feritoia **(3).**

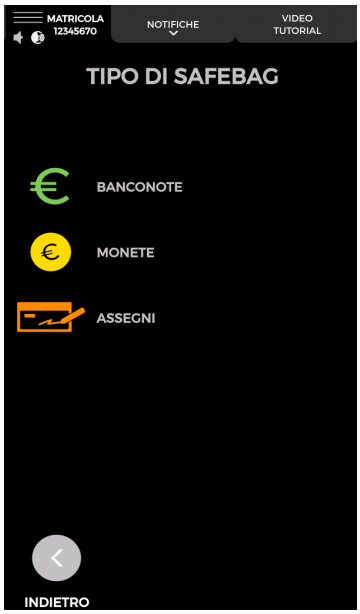

- BANCONOTE
  Banconote che l'accettatore rifiuta in quando molto sporche, logore, danneggiate o di valuta estera (dipende dal tipo di configurazione.)

- MONETE
  n.b. la cassaforte BNA 700 non è progettata per recepire centinaia/migliaia di monete.

- ASSEGNI

Registrazione

Per registrare il codice della safebag puoi utilizzare lo Scanner Codici a barre posizionato sotto la consolle o inserirlo manualmente con la tastiera alfanumerica a monitor.

Per procedere premi AVANTI.



Banconote

Seleziona la valuta delle banconote che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Quantità Banconote

Incrementa con “ + ” o diminuisci con “ - ” il numero di banconote per taglio, che inserisci nella safebag.




Assegno

Digita il numero dell'assegno che inserisci nella safebag.

Se il numero dell'assegno dispone di un codice a barre puoi utilizzare il lettore barcode posizionato sotto la consolle.

Per procedere premi AVANTI.

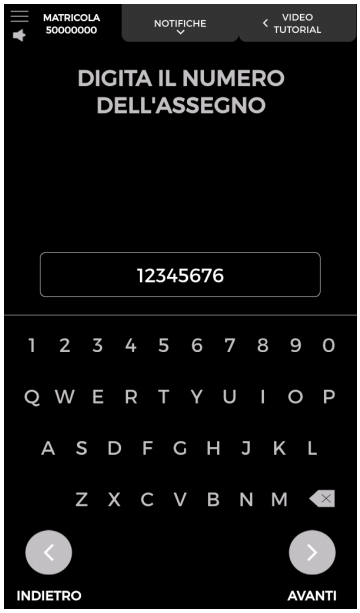

Assegno Importo

Digita l'importo dell'assegno che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Fine deposito

Sulla schermata conclusiva di registrazione viene riassunto l'importo dichiarato che inserisci nella cassaforte tramite safebag.

Premi INDIETRO per modificare la registrazione o l'importo della safebag.

Per concludere e stampare la ricevuta, premi AVANTI.

