

Inceppamento non risolto

Inceppamento non risolto.

Nel caso in cui tu abbia verificato che non siano più presenti banconote ferme all'interno dell'accettore, ma la cassa non riesca a risolvere l'errore, dopo due tentativi apparirà il pulsante **"CONCLUDI DEPOSITO"**.



Ritiro Ricevuta.

Concludendo il deposito verrà stampata la ricevuta di quanto depositato.



Reinizzializza

Una volta terminata la sessione di deposito; il sistema mostrerà una nuova schermata contenente il pulsante "REINIZIALIZZA".



MATRICOLA
10015063


NOTIFICHE
2

VIDEO
TUTORIAL

IMPOSSIBILE EFFETTUARE
ULTERIORI VERSAMENTI Reinizializza12/06/26 17:28:39
Banconota bloccata all'interno
dell'accettore12/06/26 17:28:39
Problema di jam nell'accettore codice:
0x0307032d

Avvio in corso

Dopo aver risolto le anomalie presenti, premi questo pulsante: la cassa eseguirà un riavvio e, se l'esito sarà positivo, tornerà di nuovo operativa. Se la procedura si risolve, apparirà la schermata di BNA OPERATIVA. In caso contrario contatta l'assistenza per le verifiche del caso.

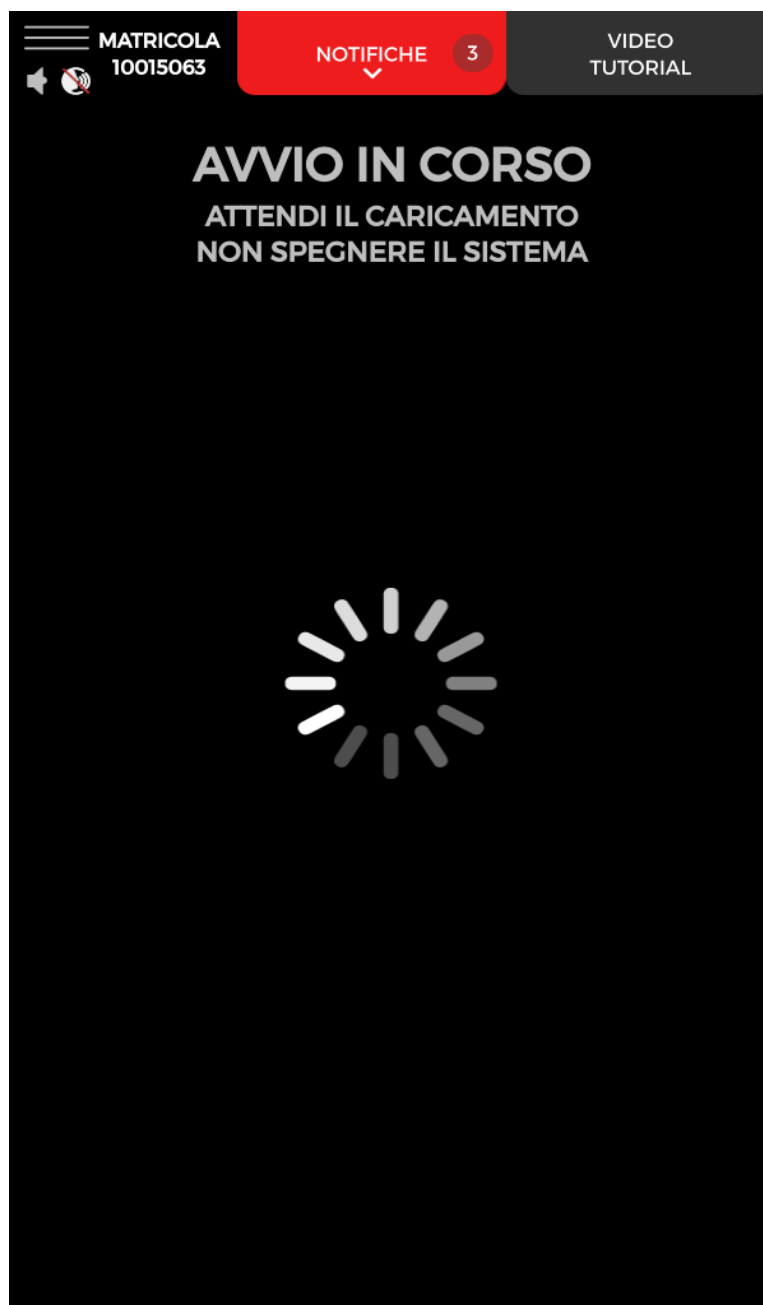

BNA OPERATIVO

Se la procedura va a buon fine, la guida vocale riprodurrà il messaggio "BNA OPERATIVO" ed andrà alla schermata iniziale.



09/01/24
17:53:14

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

AVVICINA LA TESSERA

POSIZIONA LA CARD
IN CORRISPONDENZA DEL RFID

