

Accettatore di banconote - BNA LOBBY


06/05/2026 10:04 am CEST

Verifica parte frontale

Togli il vassoio, premendo come fosse una molletta.



Non premere sulla parte trasparente.

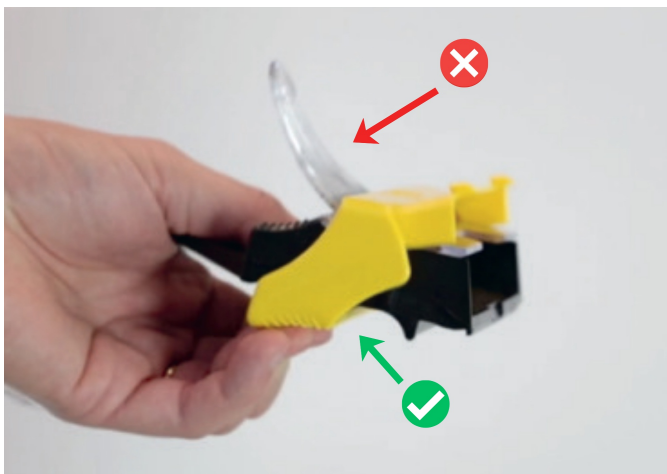

Usando un piccolo cacciavite spingi in dentro la
levetta gialla ed estrai la cartuccia.



Se trovi una banconota hai risolto il problema.



Rimozione della testa

Premi con forza il **bottone giallo (2)**.




Con l'altra mano afferra l'accettore e tiralo verso il basso, facendo una rotazione.





Appoggiati su un tavolo e aprilo.

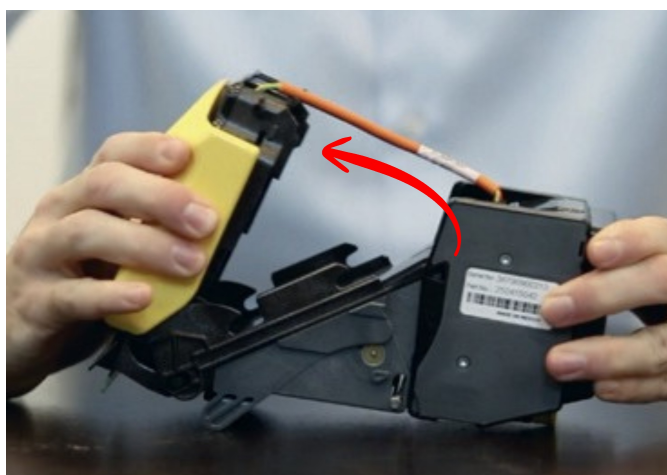

Recupera le banconote.

