

Posizionamento delle banconote - BNA F3


08/05/2026 9:40 am CEST




Indicazioni su come posizionare correttamente le banconote sul vassoio dell'accettatore.

Allinea le banconote

Una volta posizionate sul vassoio, non lasciare le banconote libere di potersi spostare lateralmente, muovi le alette allinea-banconote per tenere le banconote allineate. **Nota:** le alette NON devono essere troppo larghe ma nemmeno troppo strette, impedendo così all'accettatore di prelevare le banconote dal vassoio.

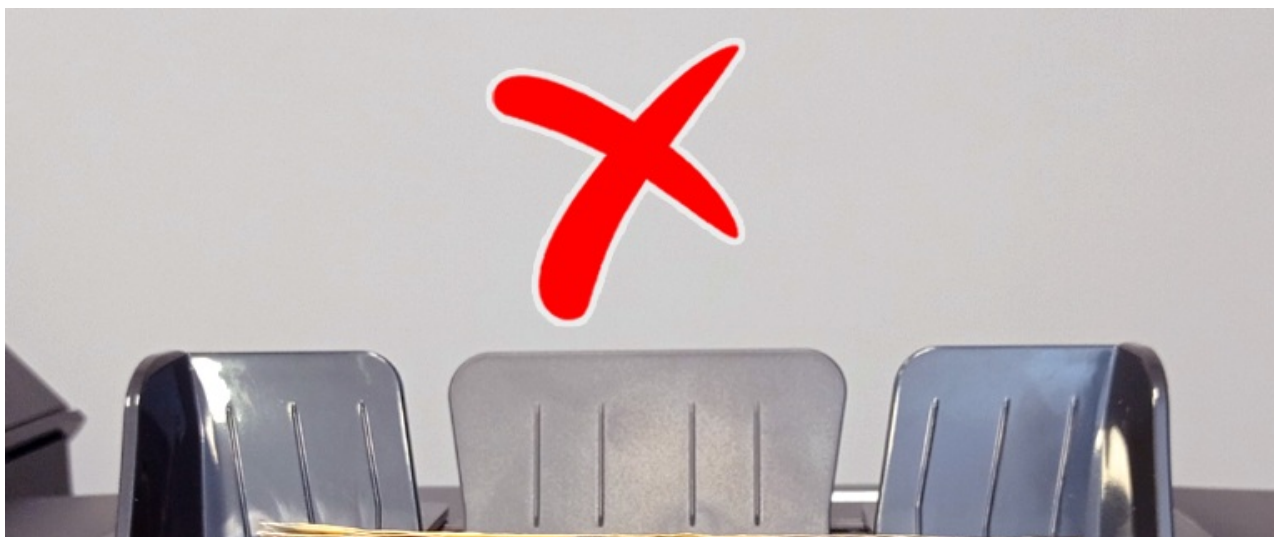

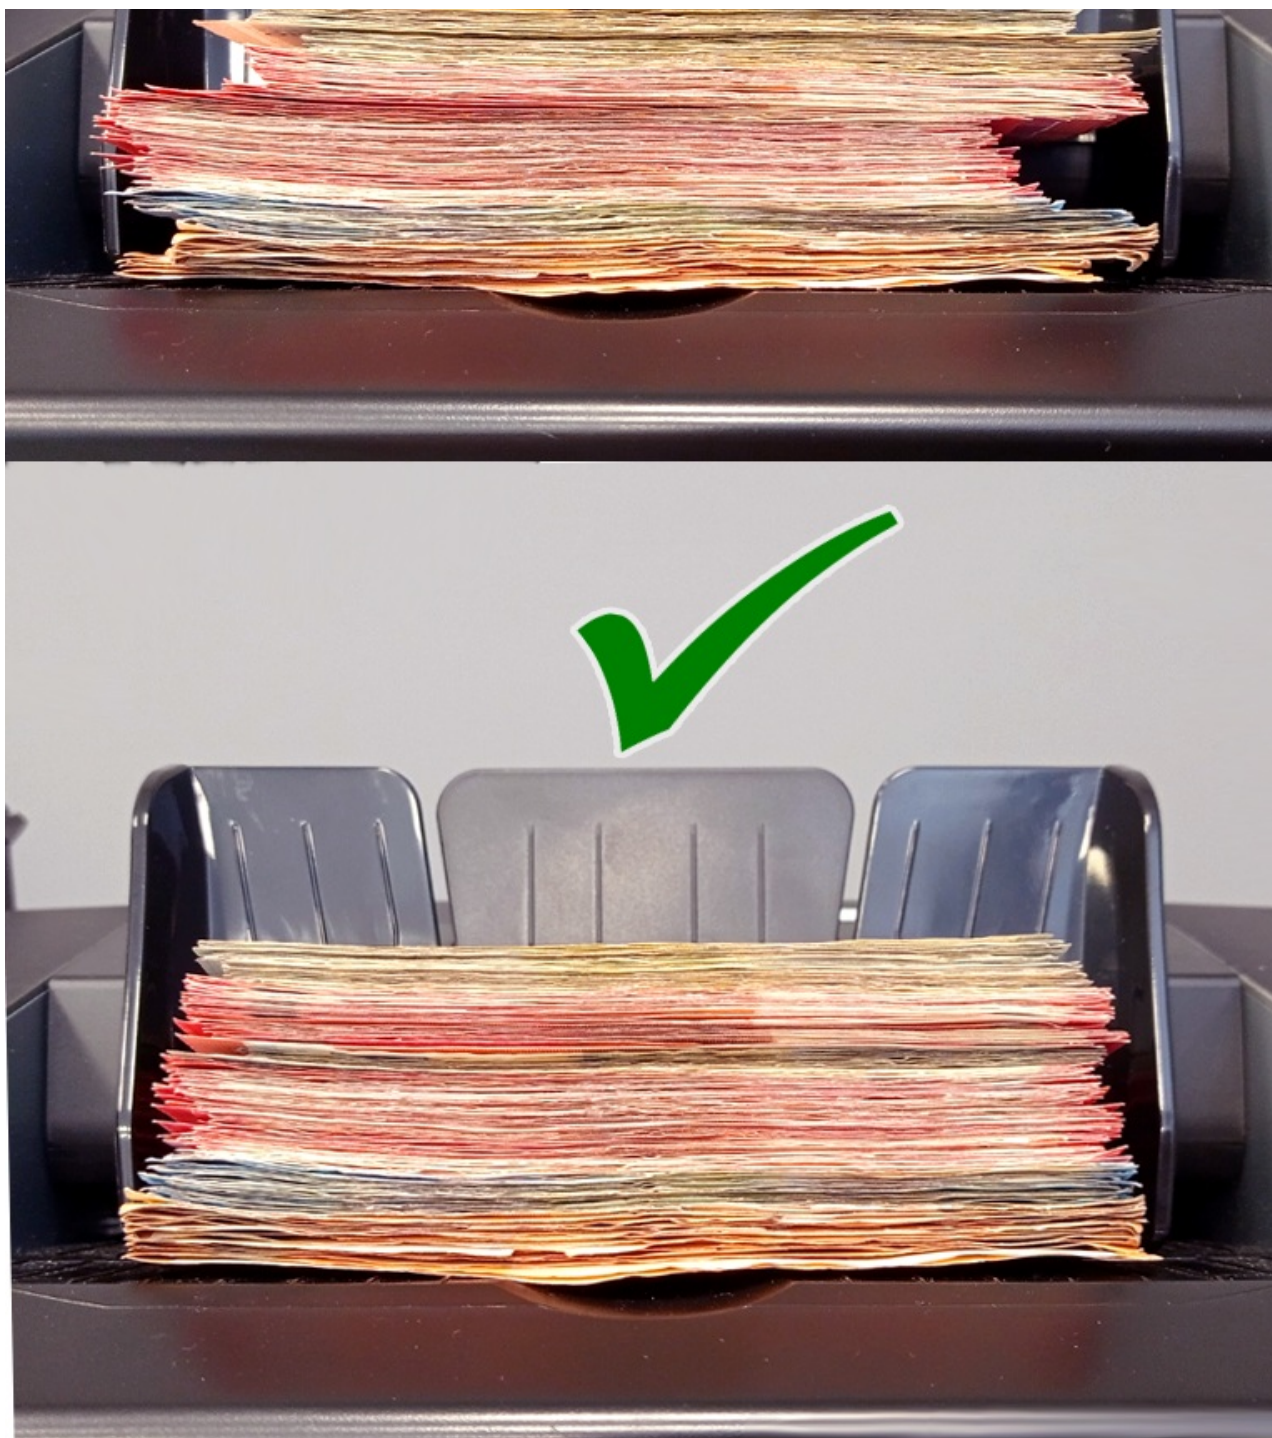

Disponi le banconote parallele al vassoio

Disponi le banconote parallelamente al vassoio, non imbucarle nella feritoia da dove entreranno nell'accettore.



Non disporre le banconote piegate

Evita di disporre le banconote piegate o incurvate cercando di rendere quanto più possibile lineari con il vassoio.



Non toccare le banconote sul vassoio

Non toccare o premere le banconote mentre l'accettatore le sta prelevando dal vassoio. L'accettatore è studiato per prelevare correttamente le banconote senza che vi sia del peso che preme su di esse. Turbare il trascinamento delle banconote può causare errori di deposito.

